


Инструкция по прошивке конвертера Z-397 (мод. WEB)

Подключение


Для прошивки конвертер нужно подключить к ПК USB-шнуром из комплекта. В этом режиме конвертер питается от шины USB и дополнительное внешнее питание подключать не обязательно. На конвертере будет мигать только красным цветом светодиод «Converter status». Нельзя подключать к компьютеру по USB более одного конвертера Z-397 (мод. WEB) одновременно. После подключения в системе появится новый съёмный диск с меткой «Z397WEB». В корневой директории этого диска находится текстовый файл «CONFIG.CFG», в котором определены все параметры устройства (см. таблицу 1 «Руководства по эксплуатации»). После прошивки, в случае необходимости, можно отредактировать данный файл для корректной работы устройства в условиях конкретной системы.

Прошивка


Открыть в окне «Проводника» на ПК папку со скачанной прошивкой (Например: Z397WEB_v3.0.55.rom). Скопировать прошивку в буфер обмена.

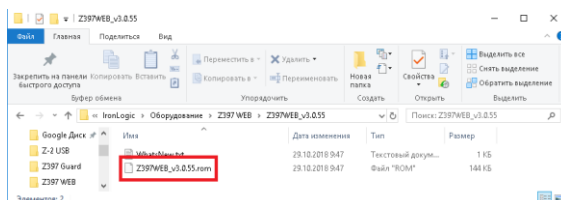

Открыть в окне «Проводника» на ПК съёмный диск с меткой «Z397WEB». Вставить скопированную прошивку в корневую директорию этого диска.

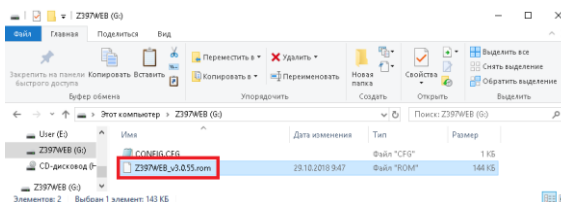

Закрыть «Проводник» и в панели задач корректно извлечь съёмный USB диск с меткой «Z397WEB».

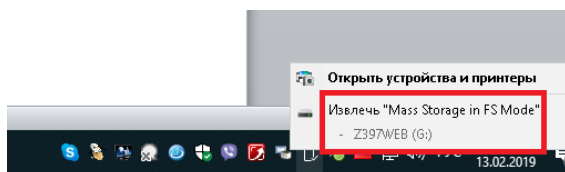

Отсоединить USB-шнур от конвертера. Подать питание 12 V на конвертер. Прошивка начнется автоматически. Во время прошивки на конвертере будут мигать поочередно зелёным цветом все светодиоды, затем красным и снова зеленым. После окончания прошивки будет мигать красным цветом светодиод «Converter status» и при наличии сети Ethernet гореть зелёным цветом светодиод «Ethernet».

После завершения прошивки можно проверить версию прошивки и настройки конвертера в файле конфигурации.