

# Z5R- Config


Приложение для настройки Z5R-BT

# Вход в приложение

Необходимо включить Bluetooth и Локацию.

После нажать на кнопку “Продолжить” и предоставить все разрешения для работы приложения .

Продолжить

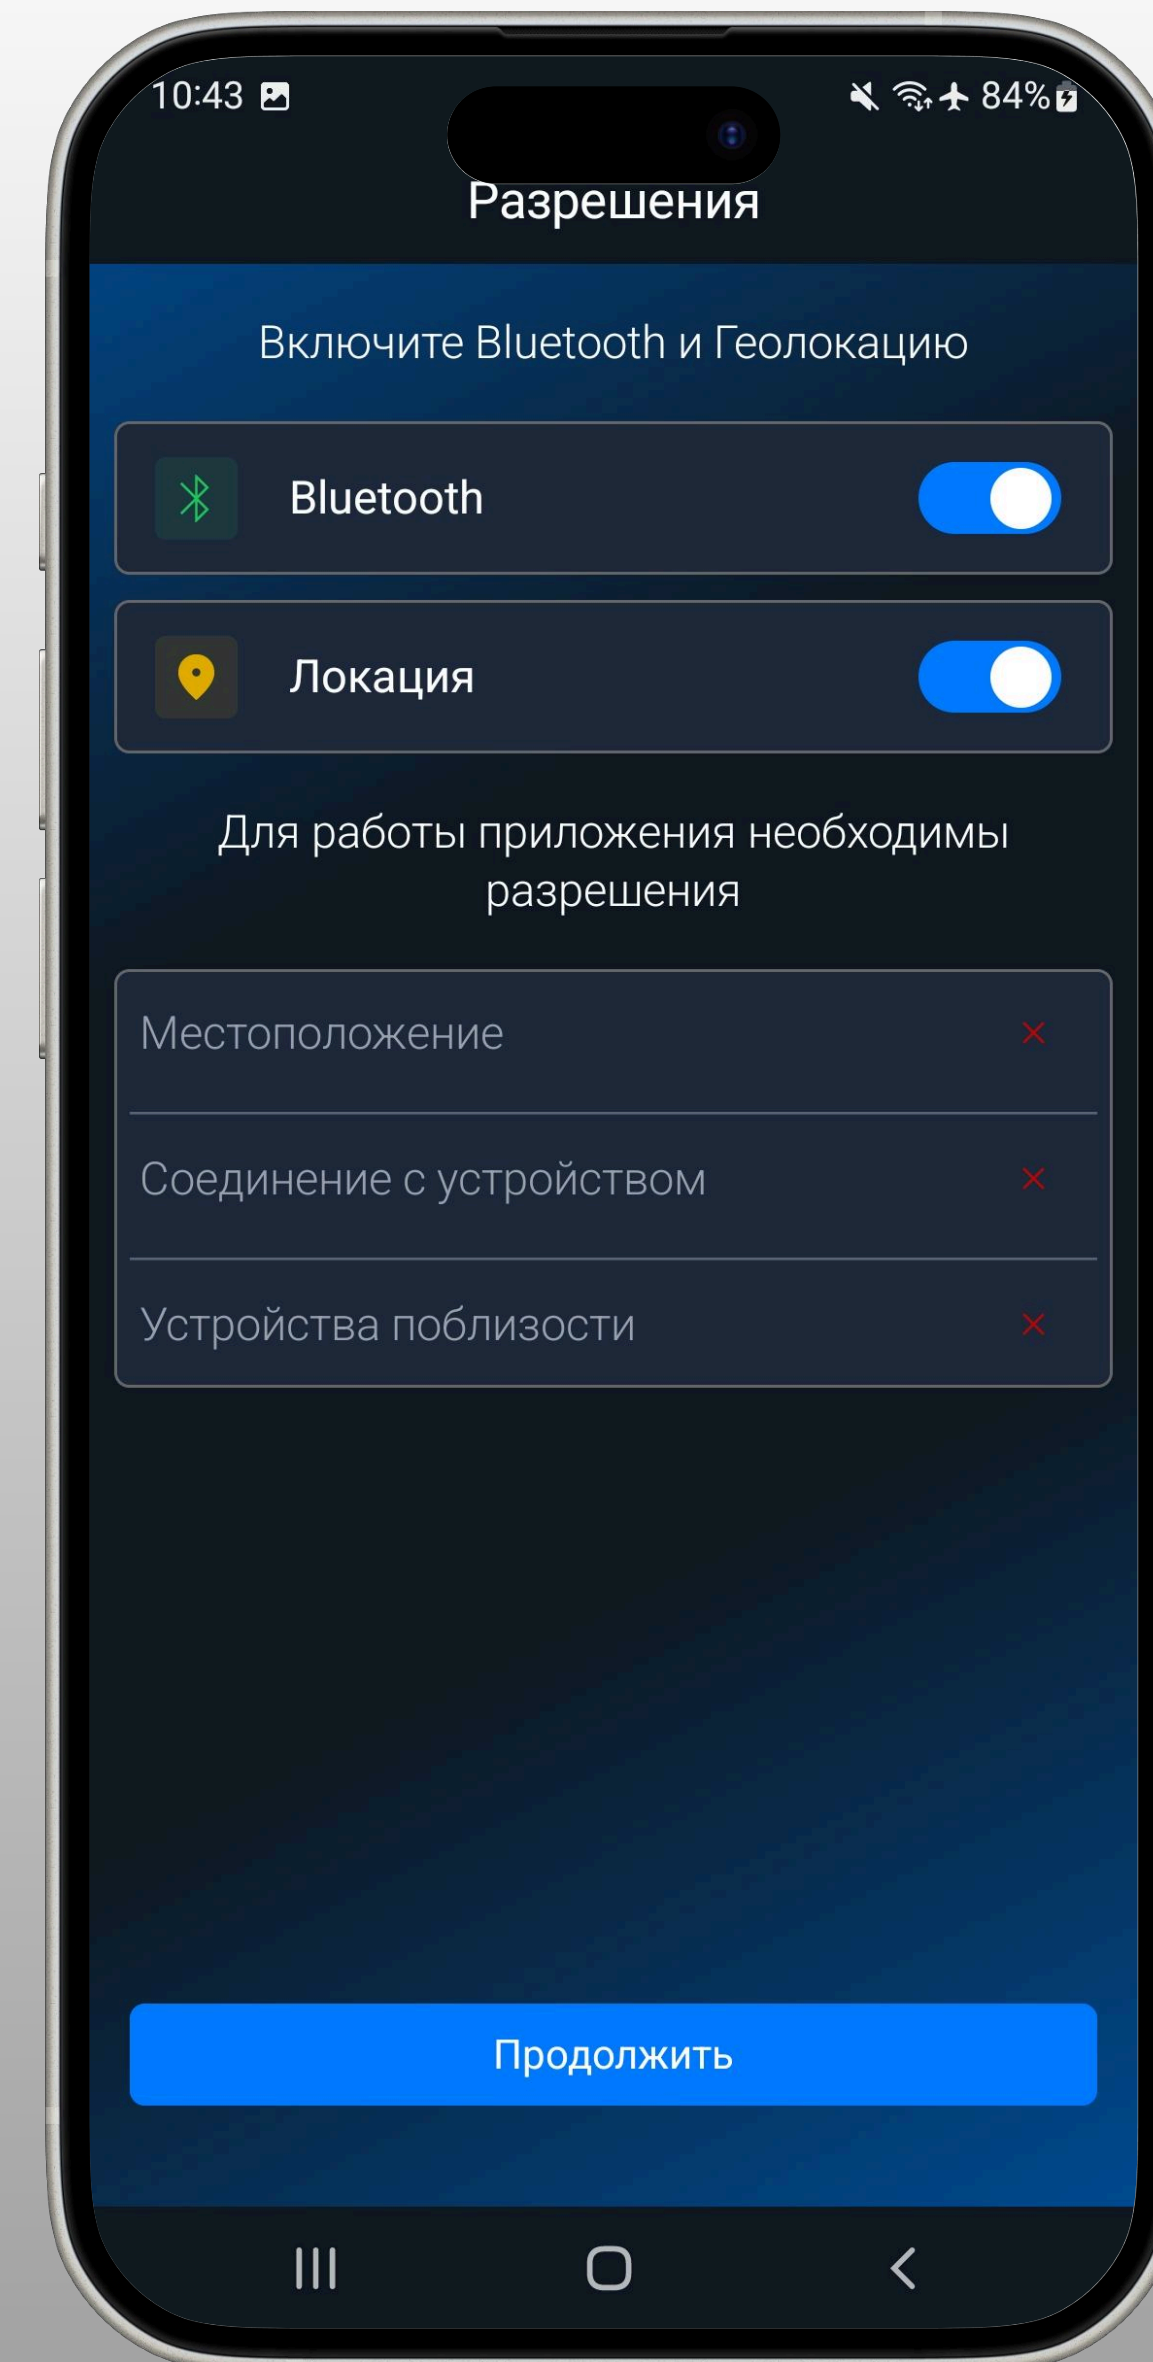


Bluetooth

Локация

# Авторизация

Необходимо зайти в свой  
аккаунт или  
зарегистрироваться

После авторизации можно  
будет перейти к  
управлению устройства

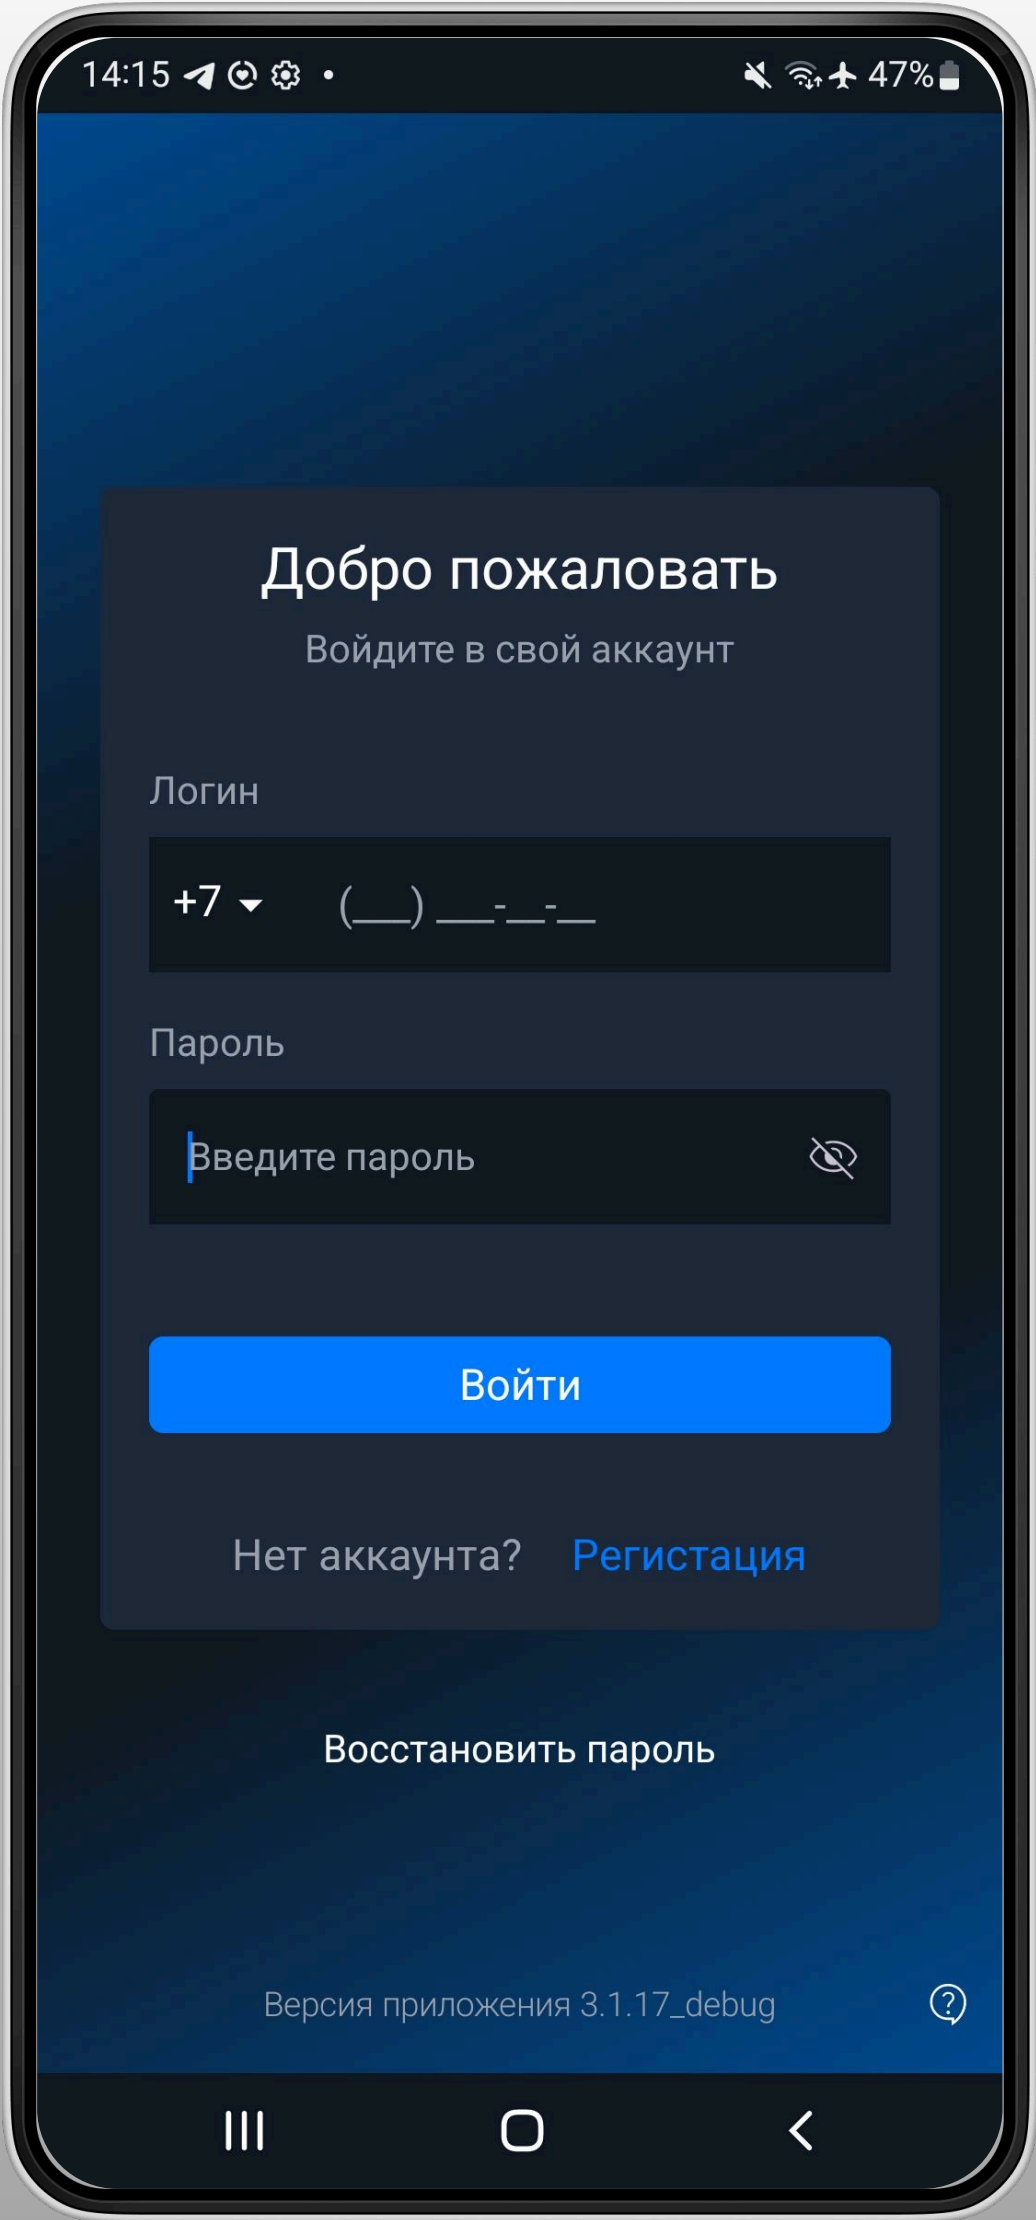

Выбора ввода

Регистрация

Восстановление пароля

Версия приложения

# Регистрация

Зарегистрироваться  
можно на почту или  
телефон ( формат ввода  
+7 -Россия , +375 -  
Беларусь )

После нажать на  
“Зарегистрироваться” .

Далее придет код  
подтверждения который  
надо будет ввести

Создать аккаунт

Регистрация нового пользователя

Телефон

+7 ▾ ( ) \_ \_ \_ \_

Пароль

Введите пароль

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)


Выбора ввода

# Главный экран

**Поиск** - Поиск и конфигурация устройств

**Пропуска** - Выписка пропусков для удаленного заселения

**Настройки** - Настройки приложения

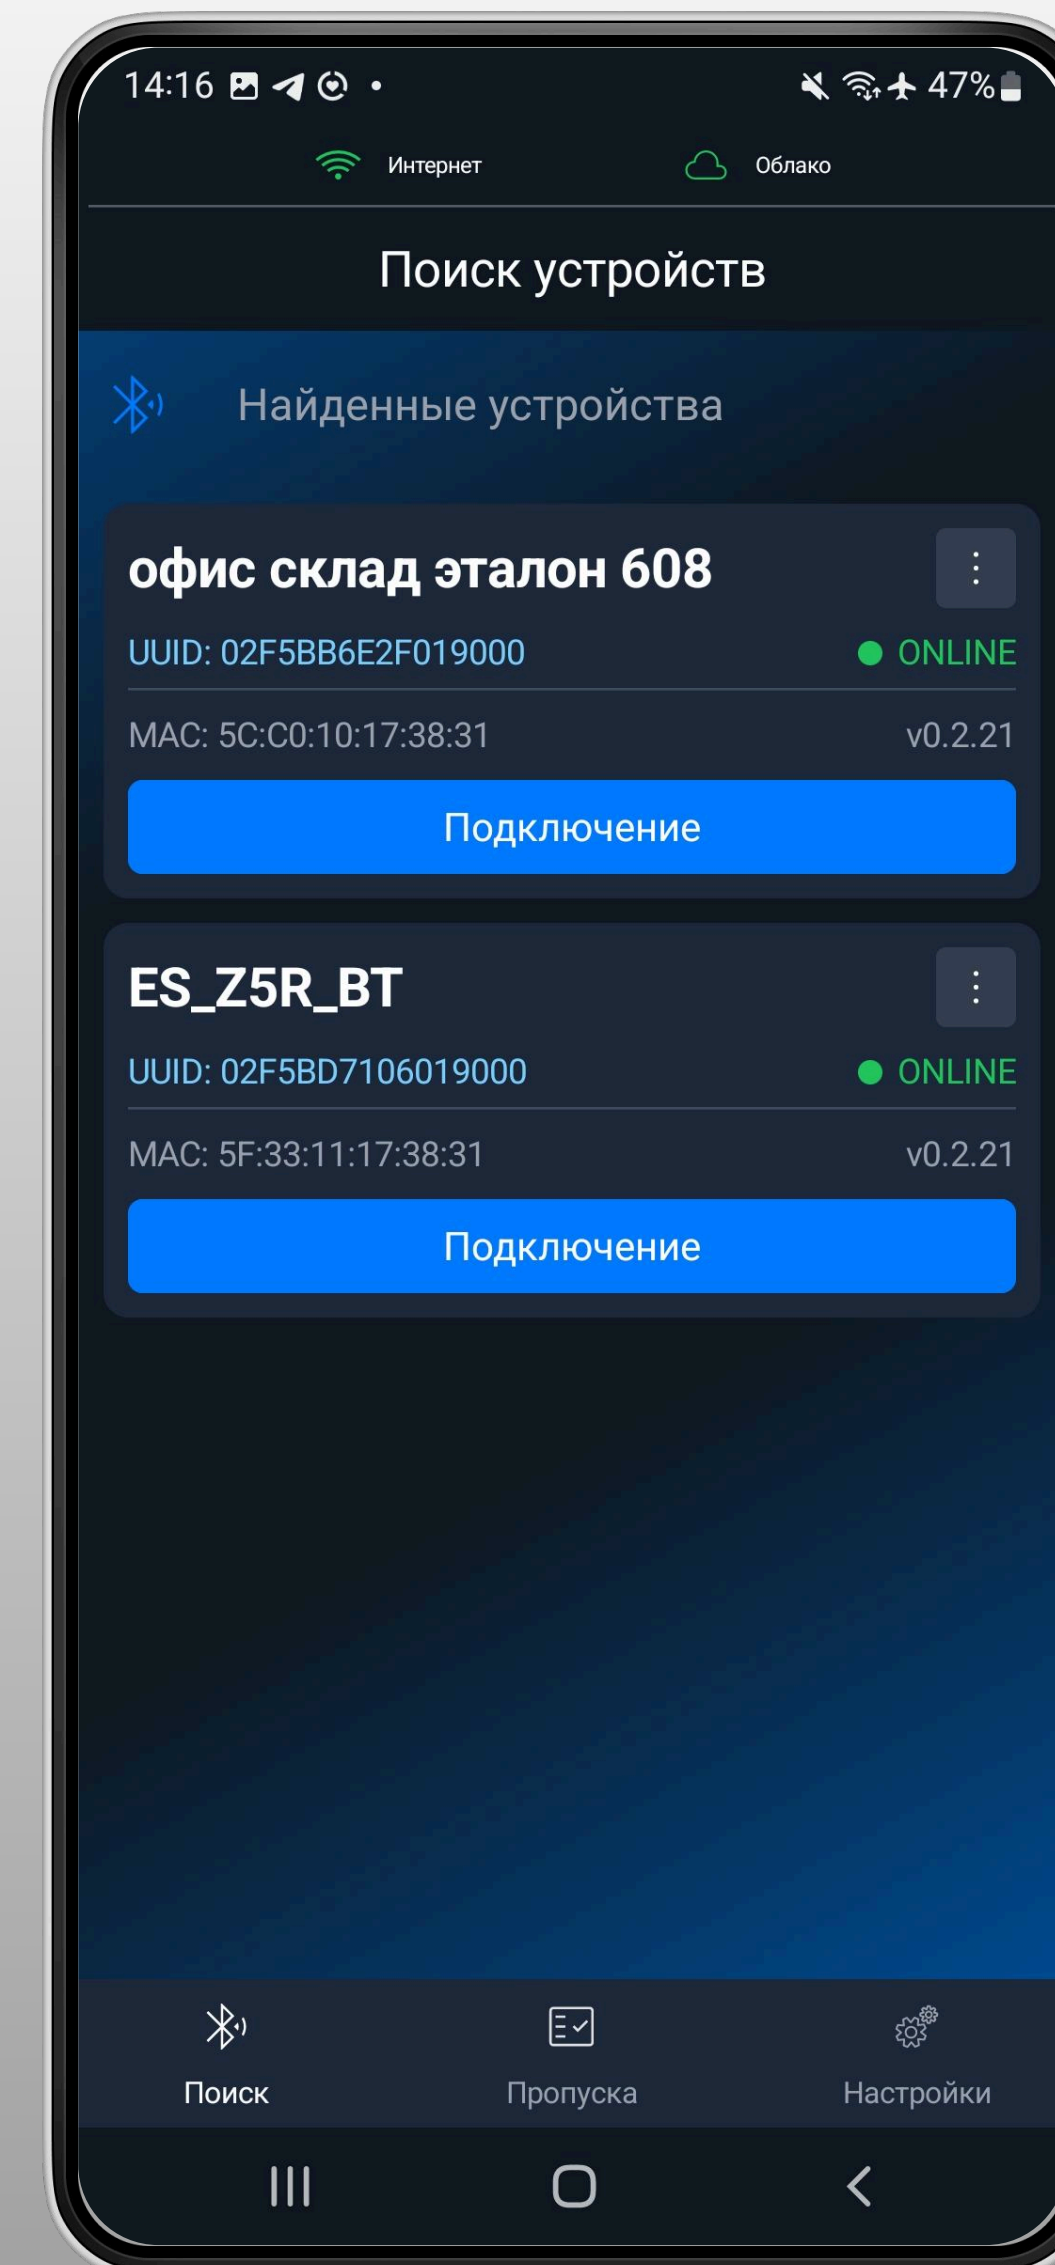


# Поиск устройств

Устройство должно быть включено и находиться рядом (не далее 5 метров)


Поиск выполняется автоматически ,  
при обнаружении - устройства  
отобразятся в списке

После обнаружения можно нажать на  
устройство в списке, чтобы перейти к  
настройке

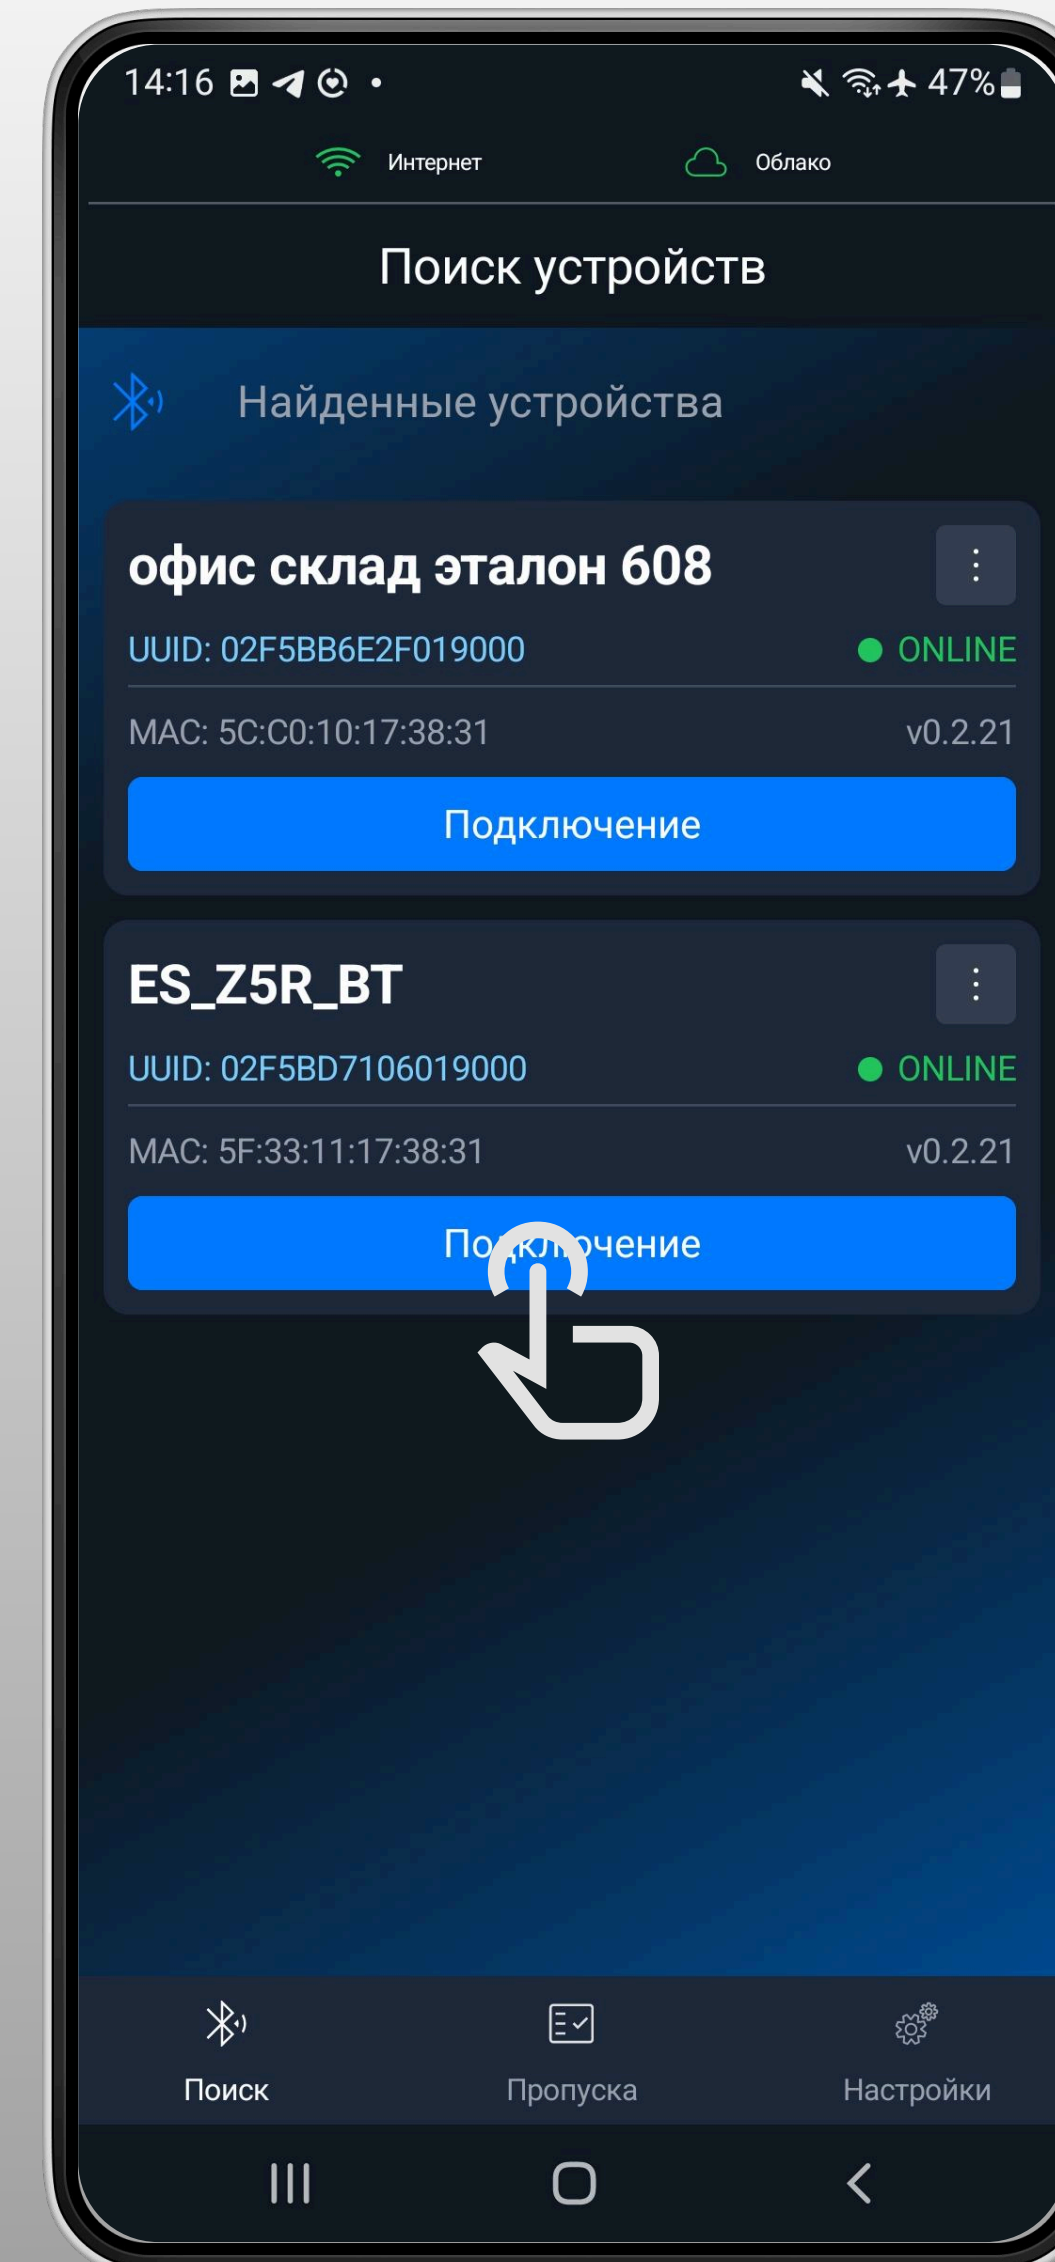

# Отвязка от пользователя

Для отвязки прибора от пользователя  
необходимо выбрать  
“Три точки” - >Отвязать устройство


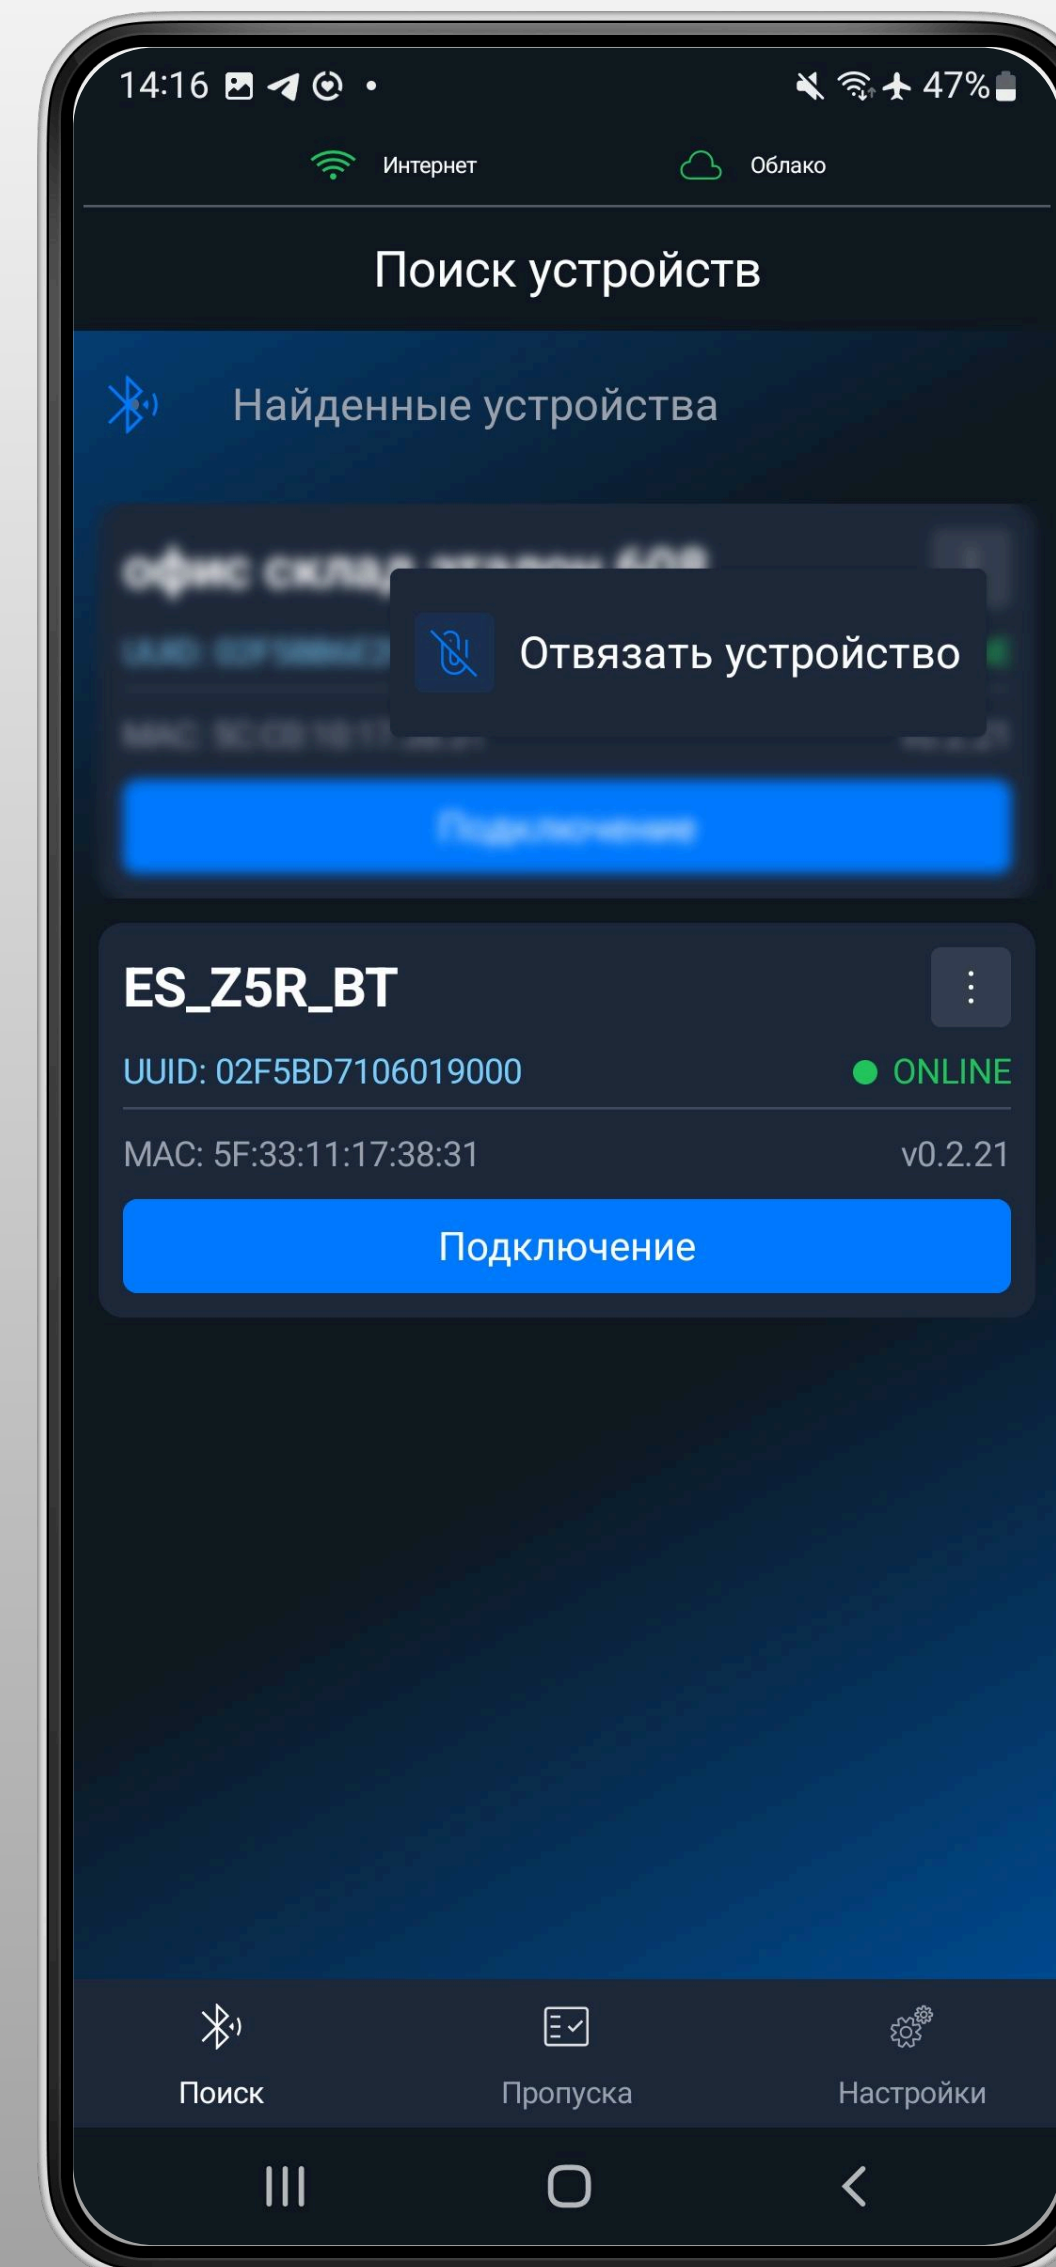


# Установка соединения

На установку соединения необходимо некоторое время

Во время установки соединения может появиться окно для установки сопряжения -

Необходимо нажать Установить сопряжение

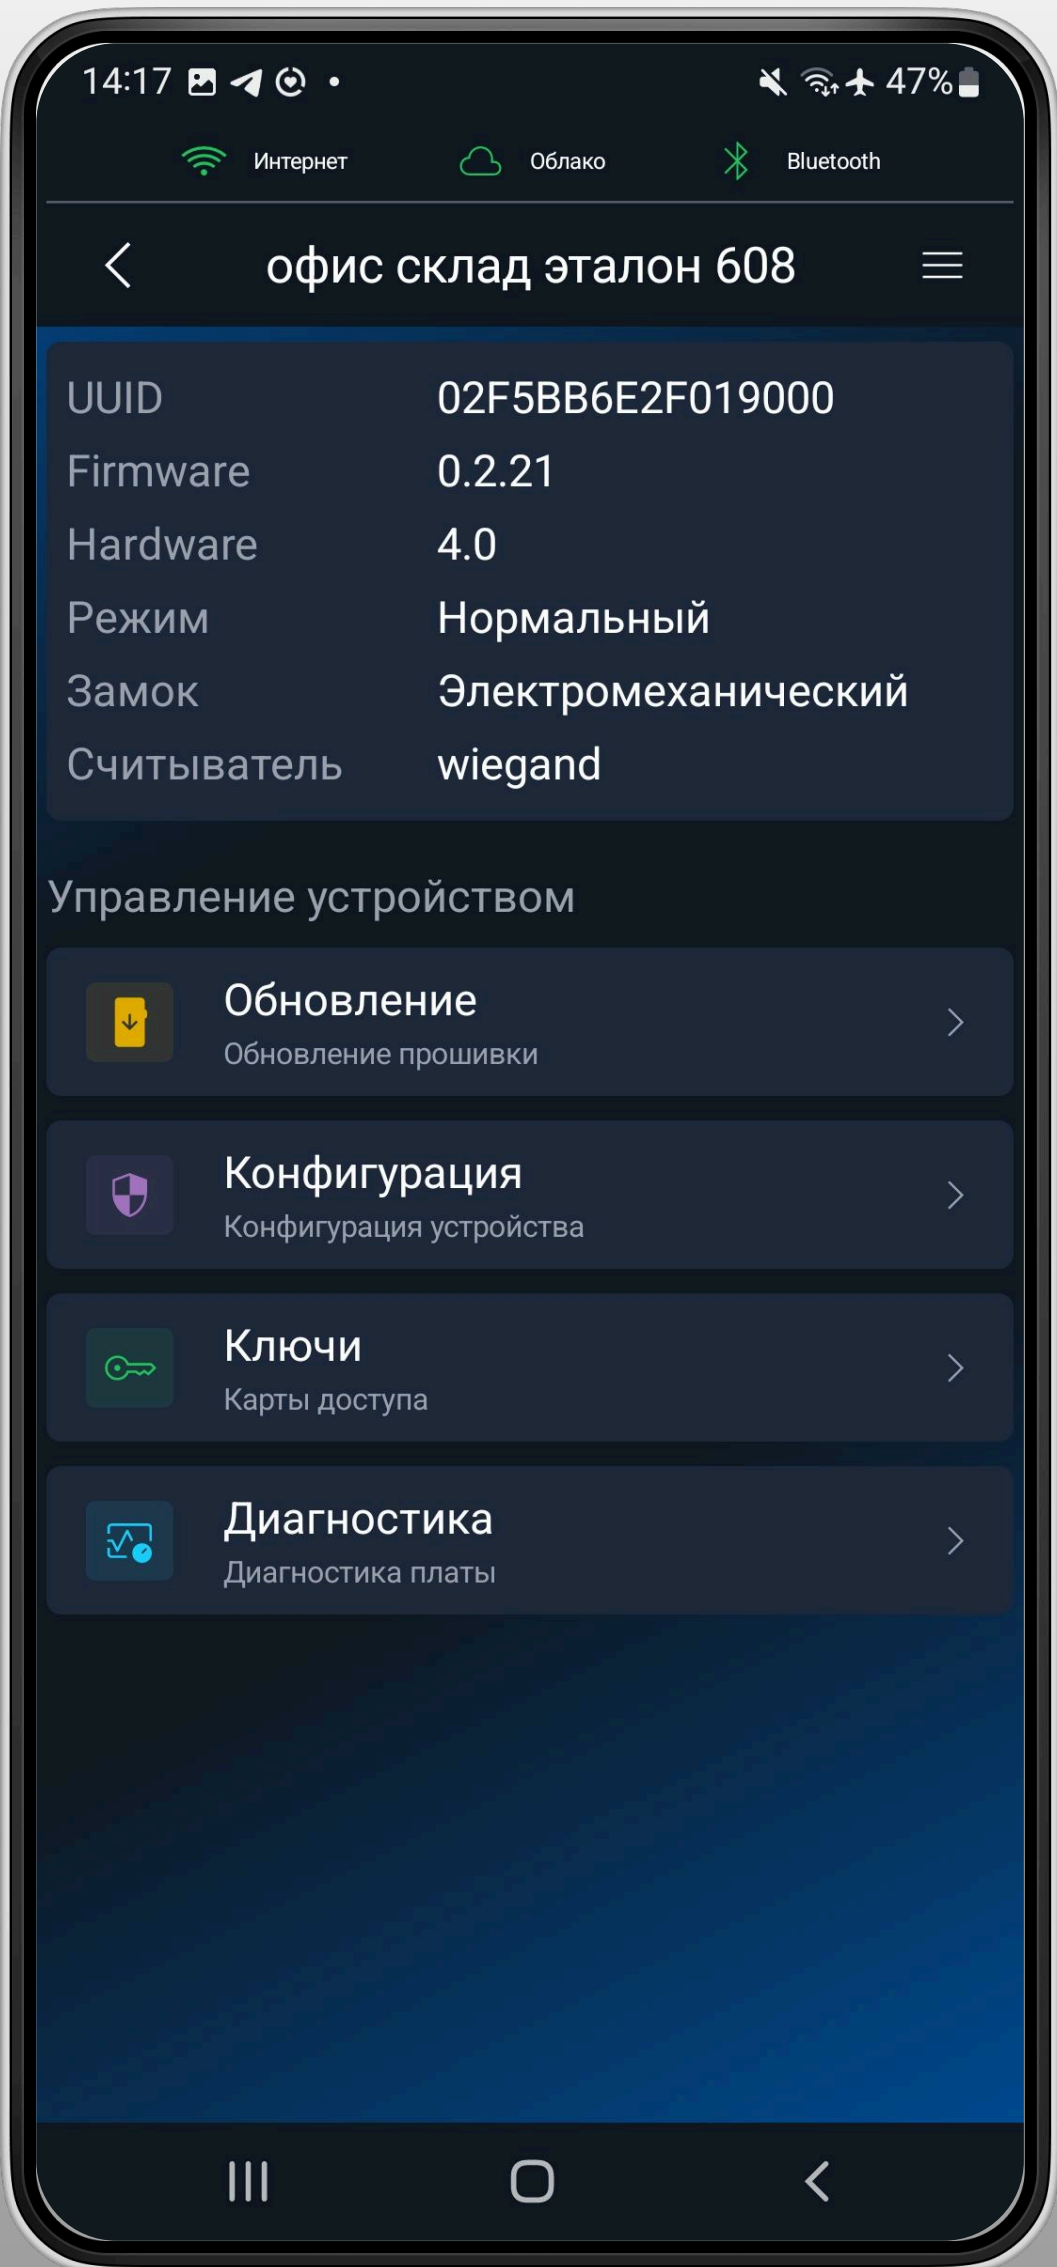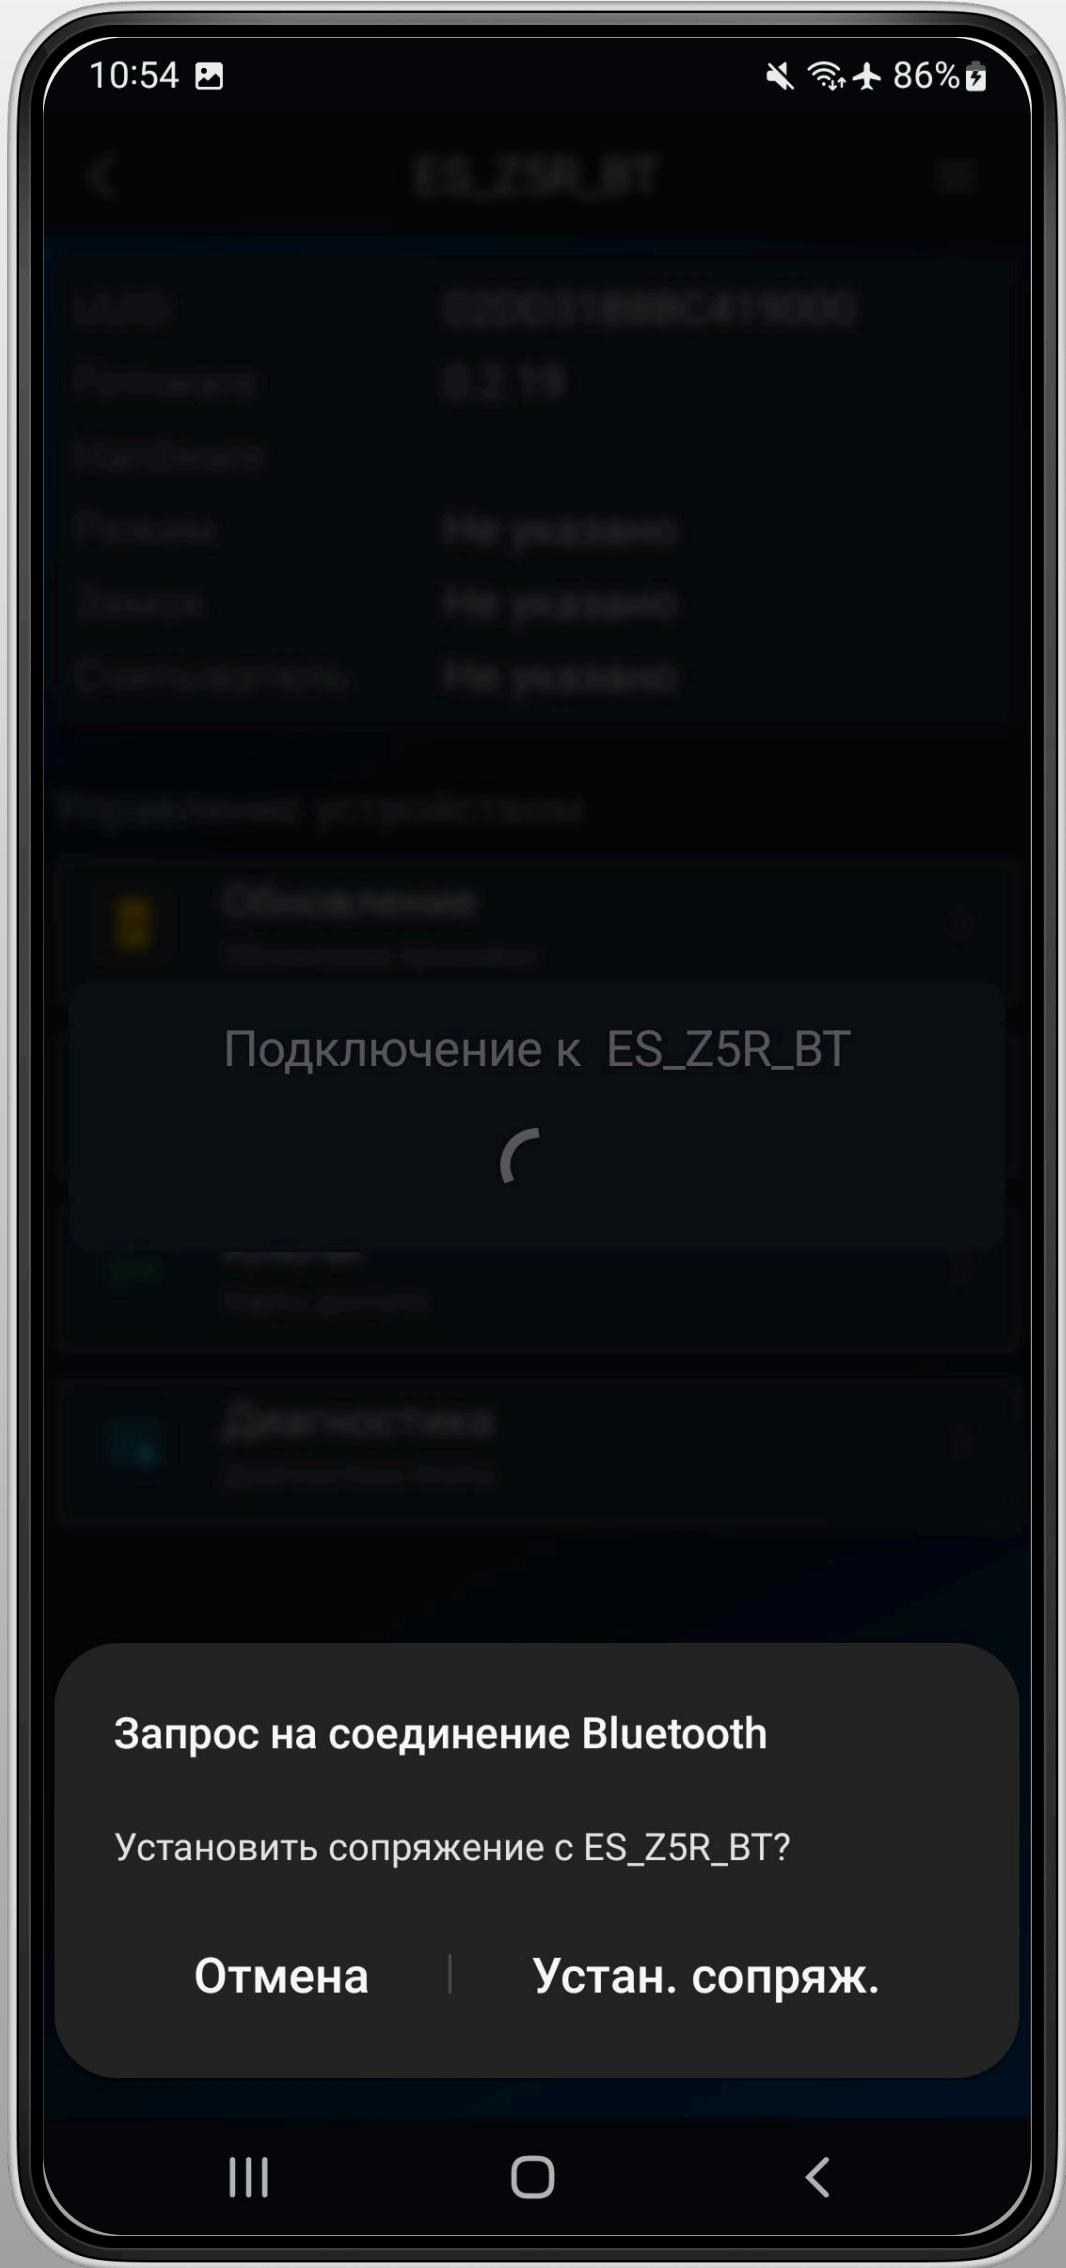


# Общая информация

Этот экран представляет собой общую информацию об установленных параметрах устройства, а также их управление

Описание установленных параметров

Блок управления

Перименовать устройство

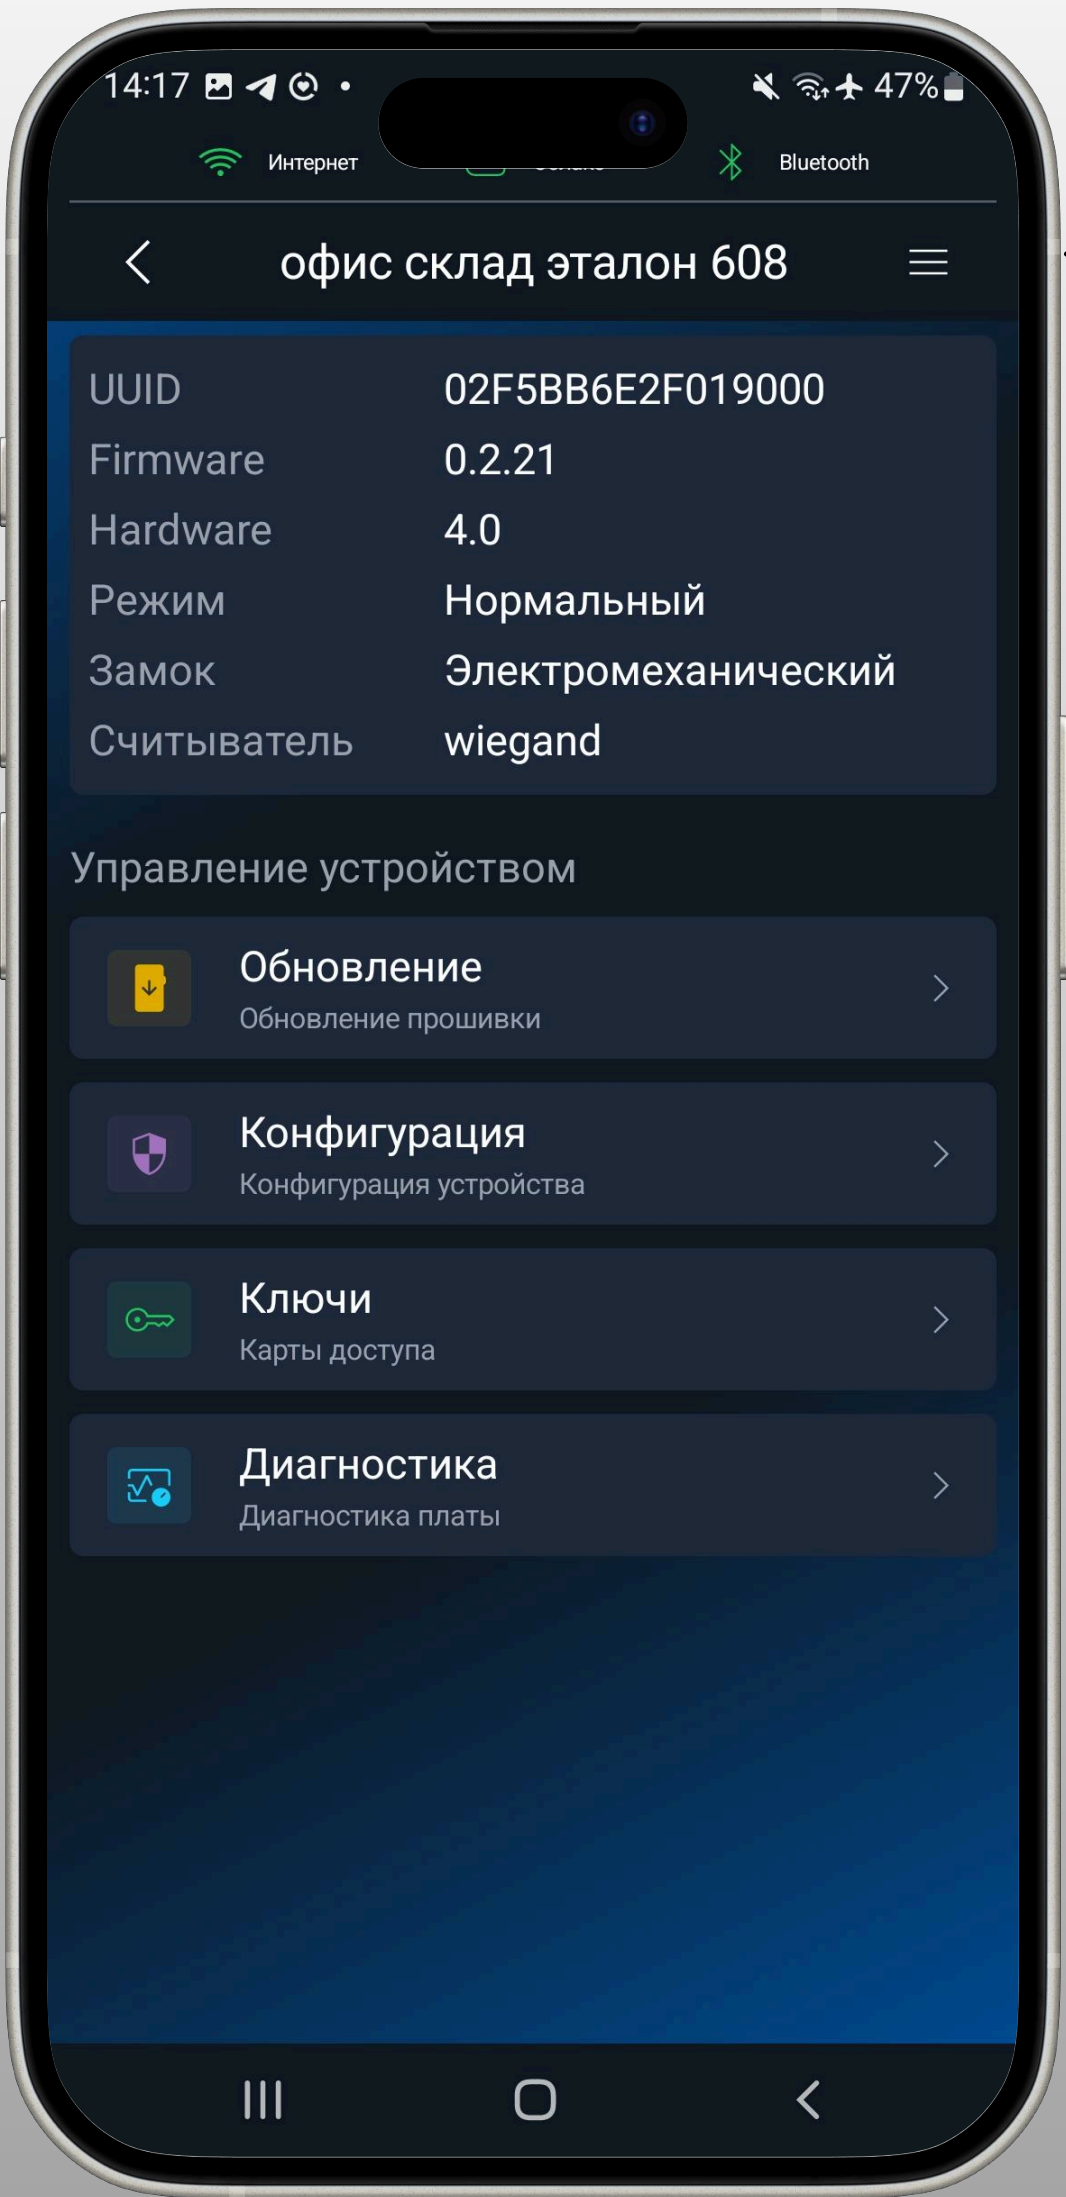

# Установка обновления (Шаг 1)


Возможны 2 варианта:

## 1. Загрузка с телефона

- Для этого необходимо скачать файл z5[\*\*\*].zip
- Через меню выбрать файл на устройстве

## 2. Скачивание с сервера



- Приложение автоматически проверит доступную версию
- Нажать кнопку “Загрузить”

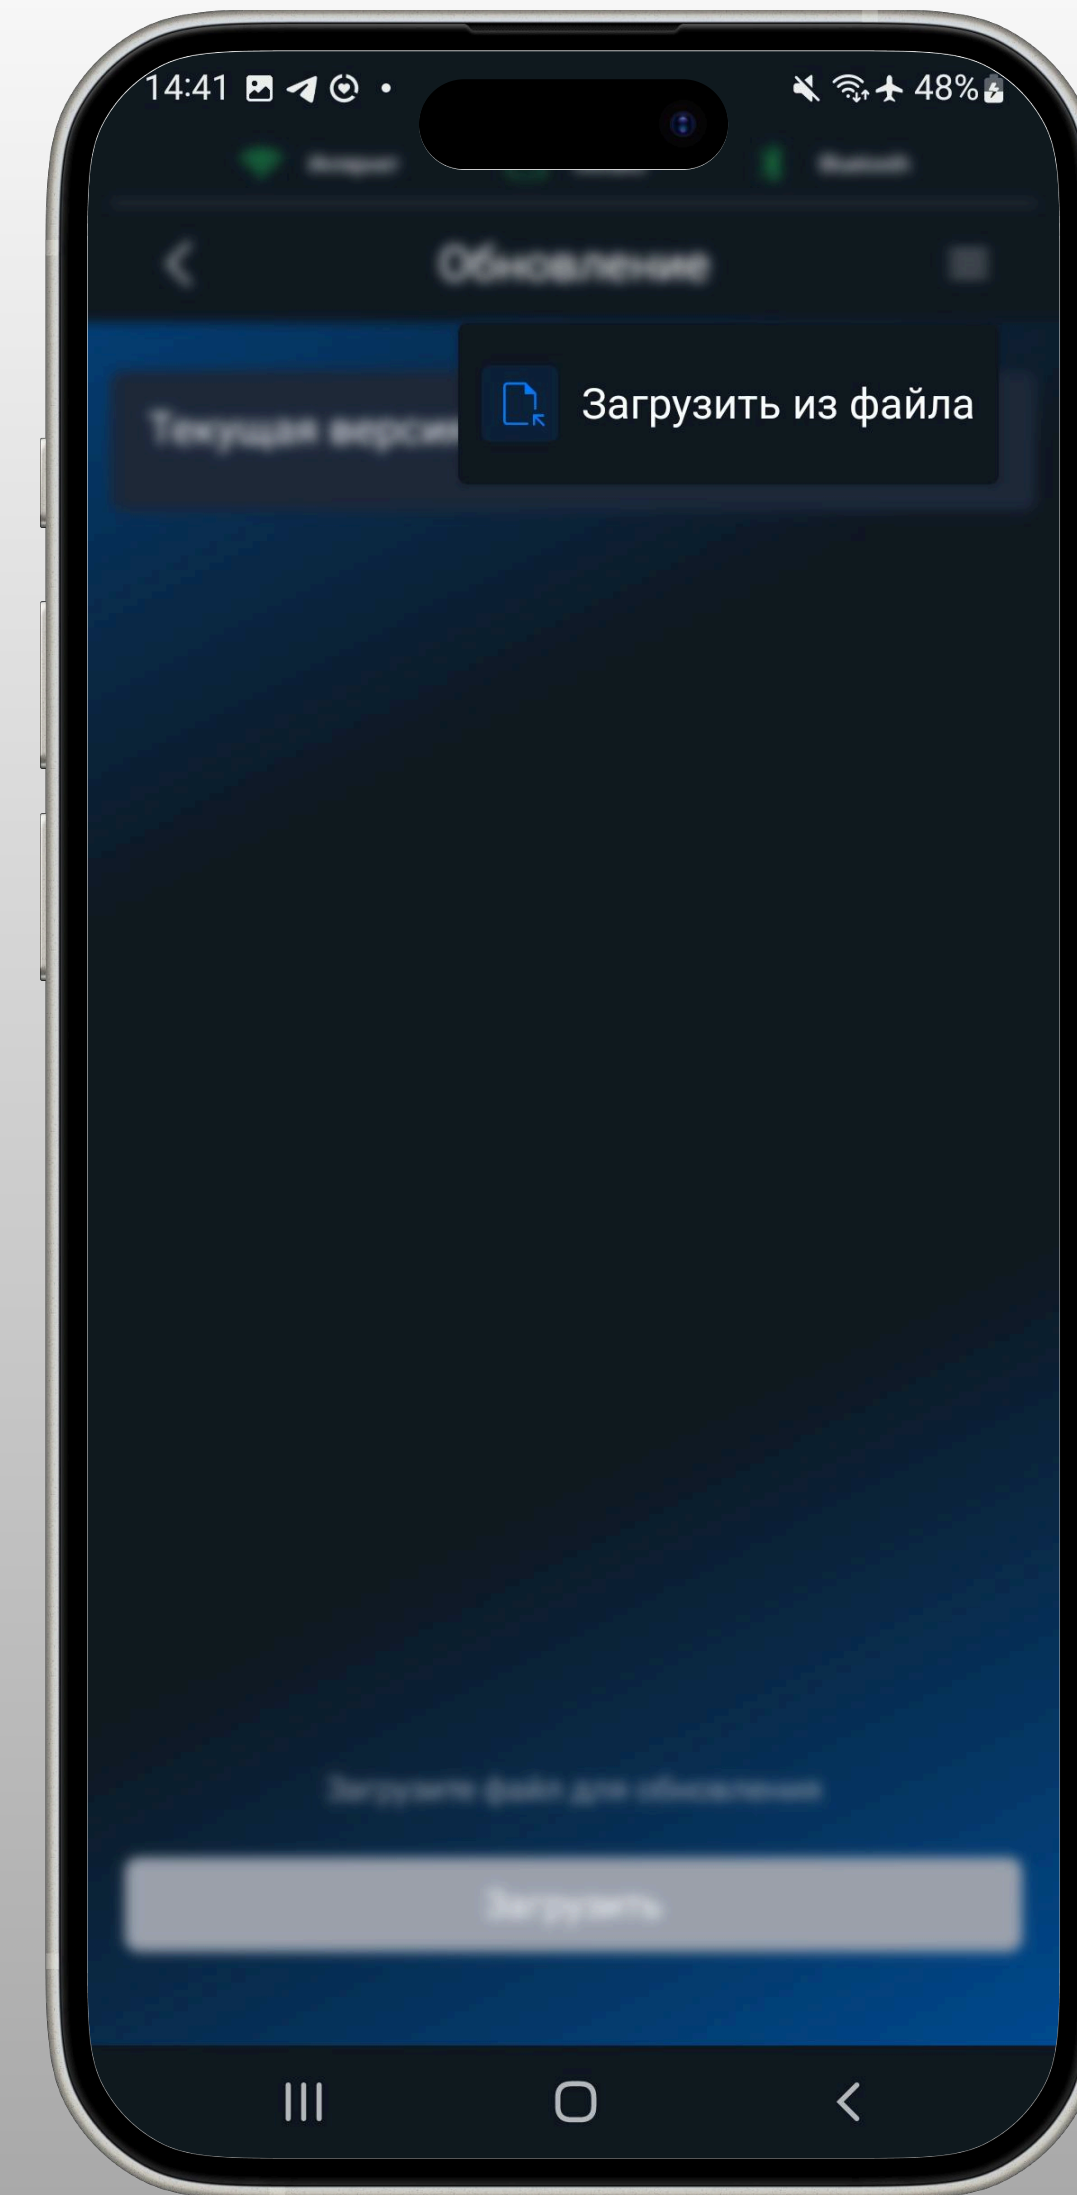

— Меню

# Установка обновления (Шаг 2)

- После загрузки , проверить Новую версию и нажать “Обновить”
- Появится диалог → “Подтвердить”

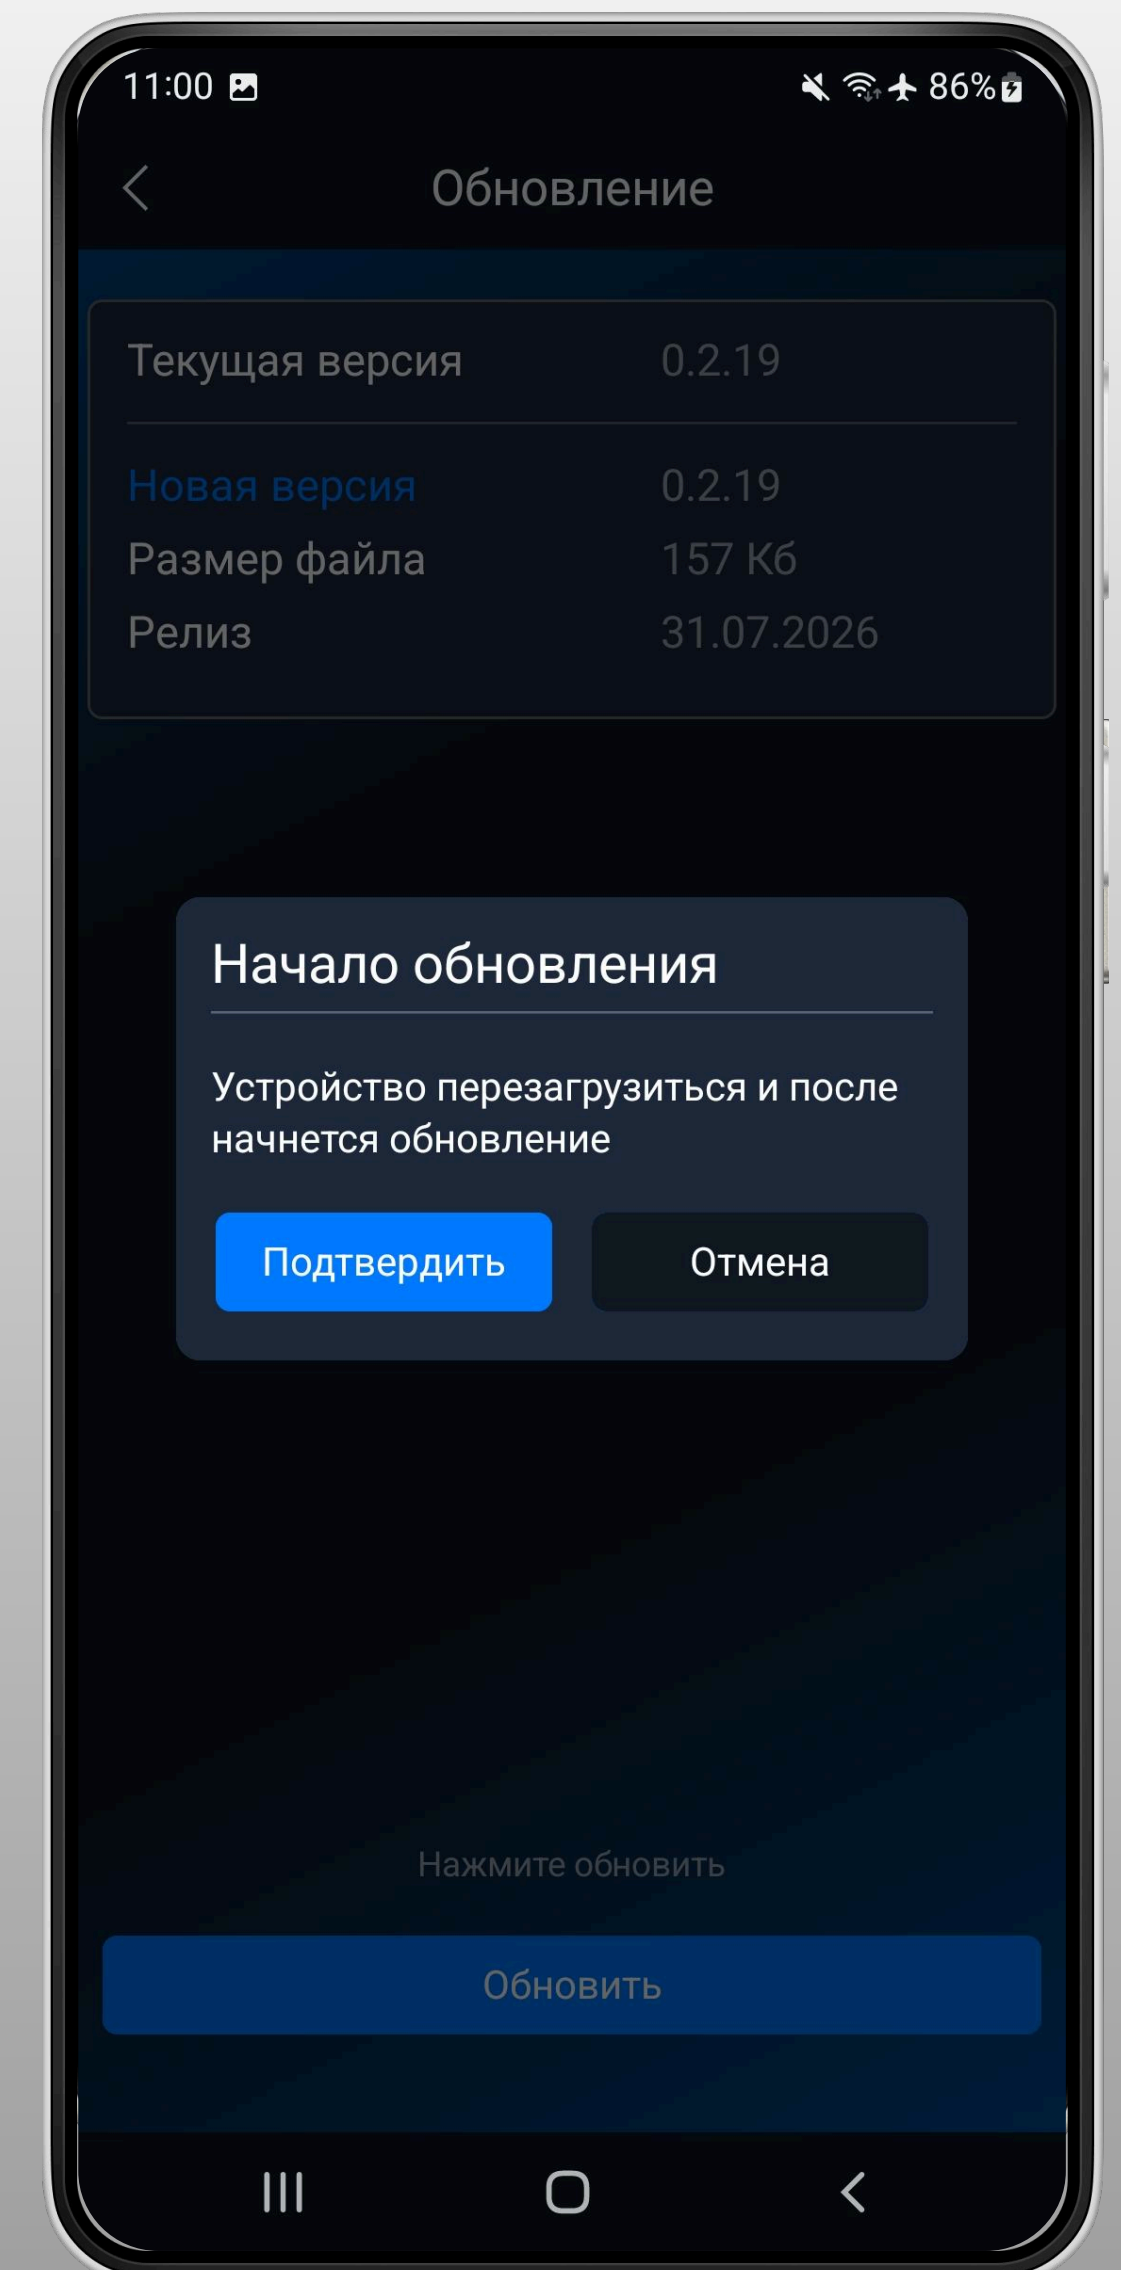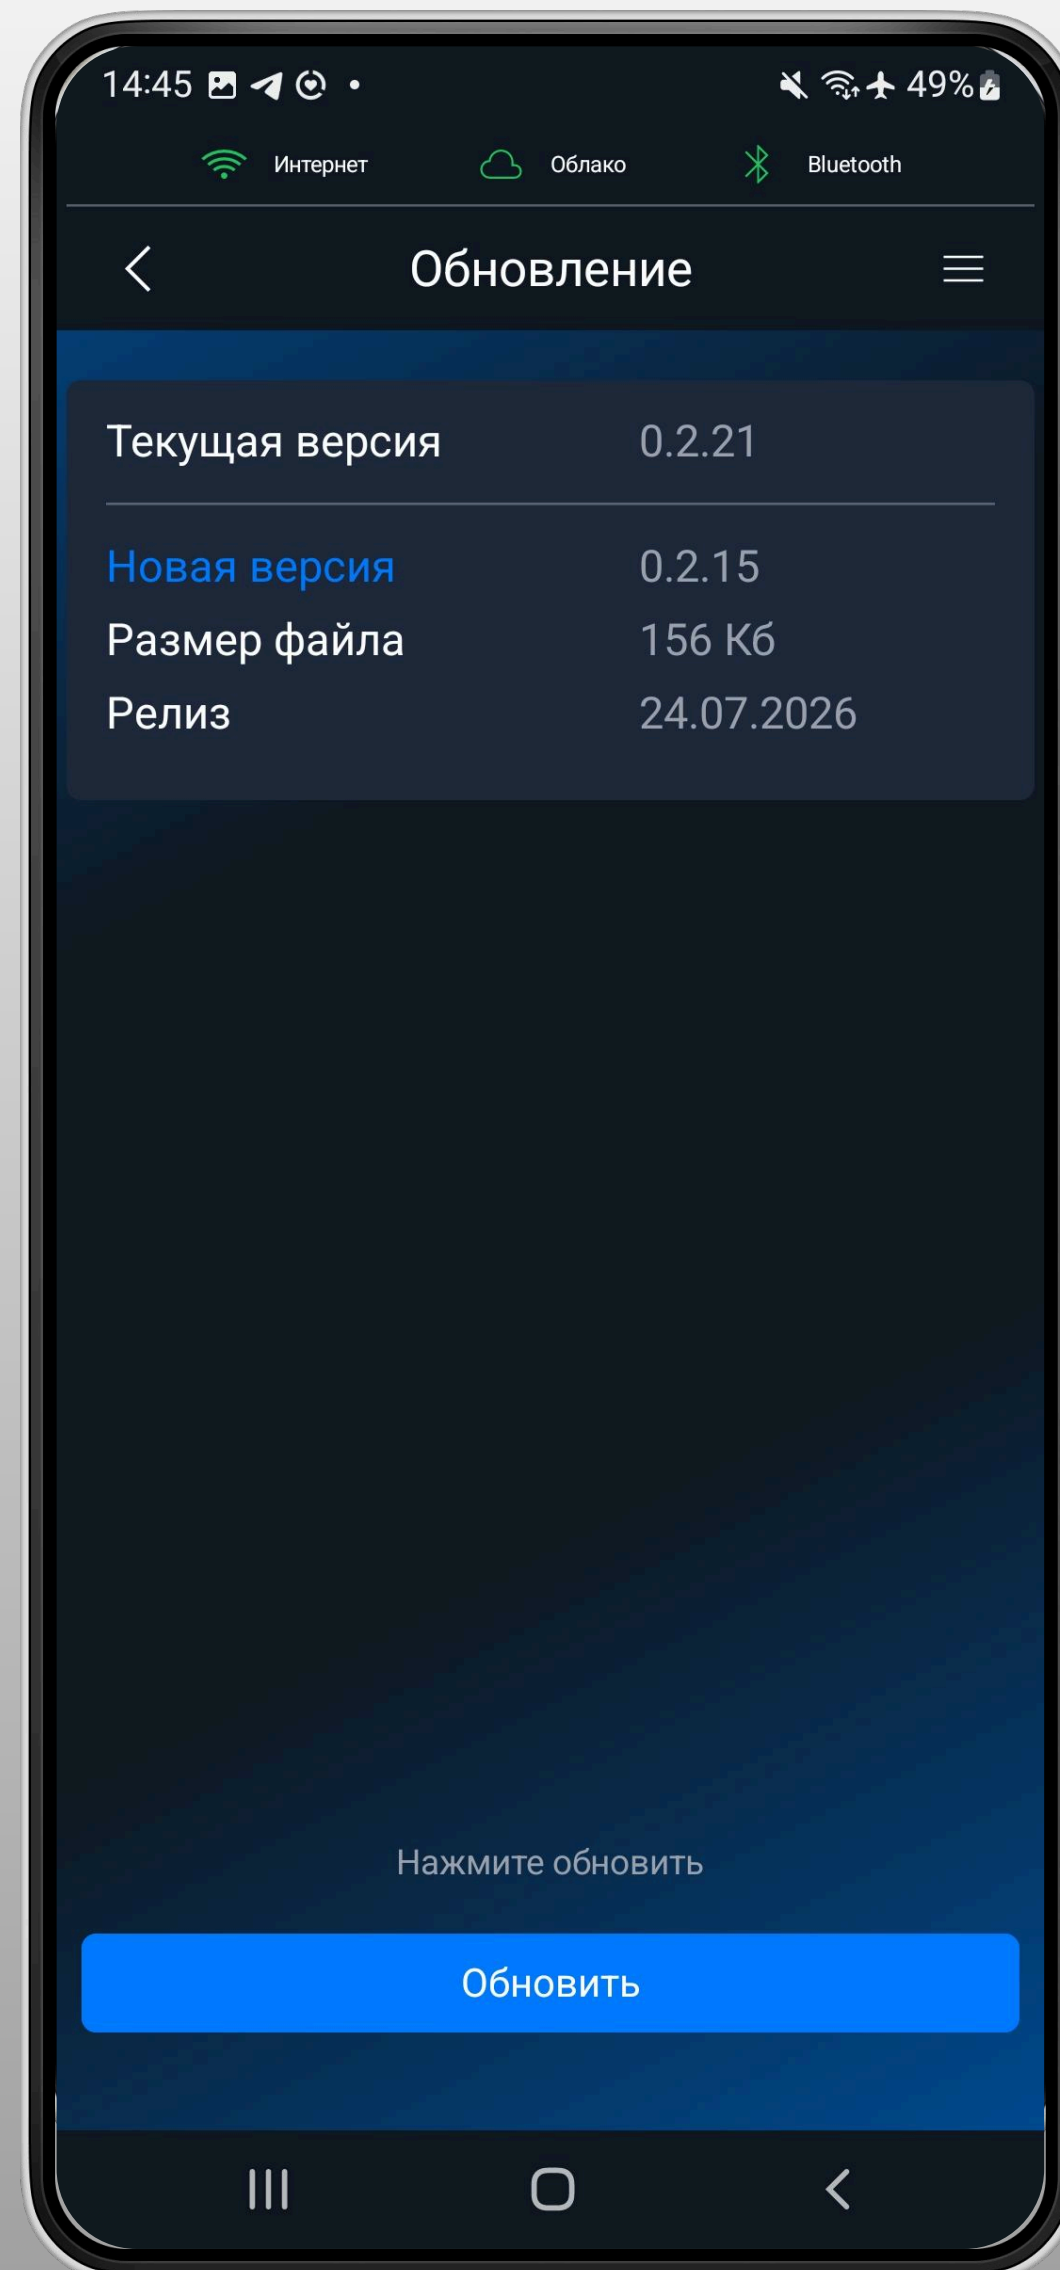


# Загрузка обновления

Перед началом обновления  
необходимо скачать файл  
z5[\*\*\*].zip

Нажать “Загрузить” и выбрать  
файл на устройстве

Загрузить

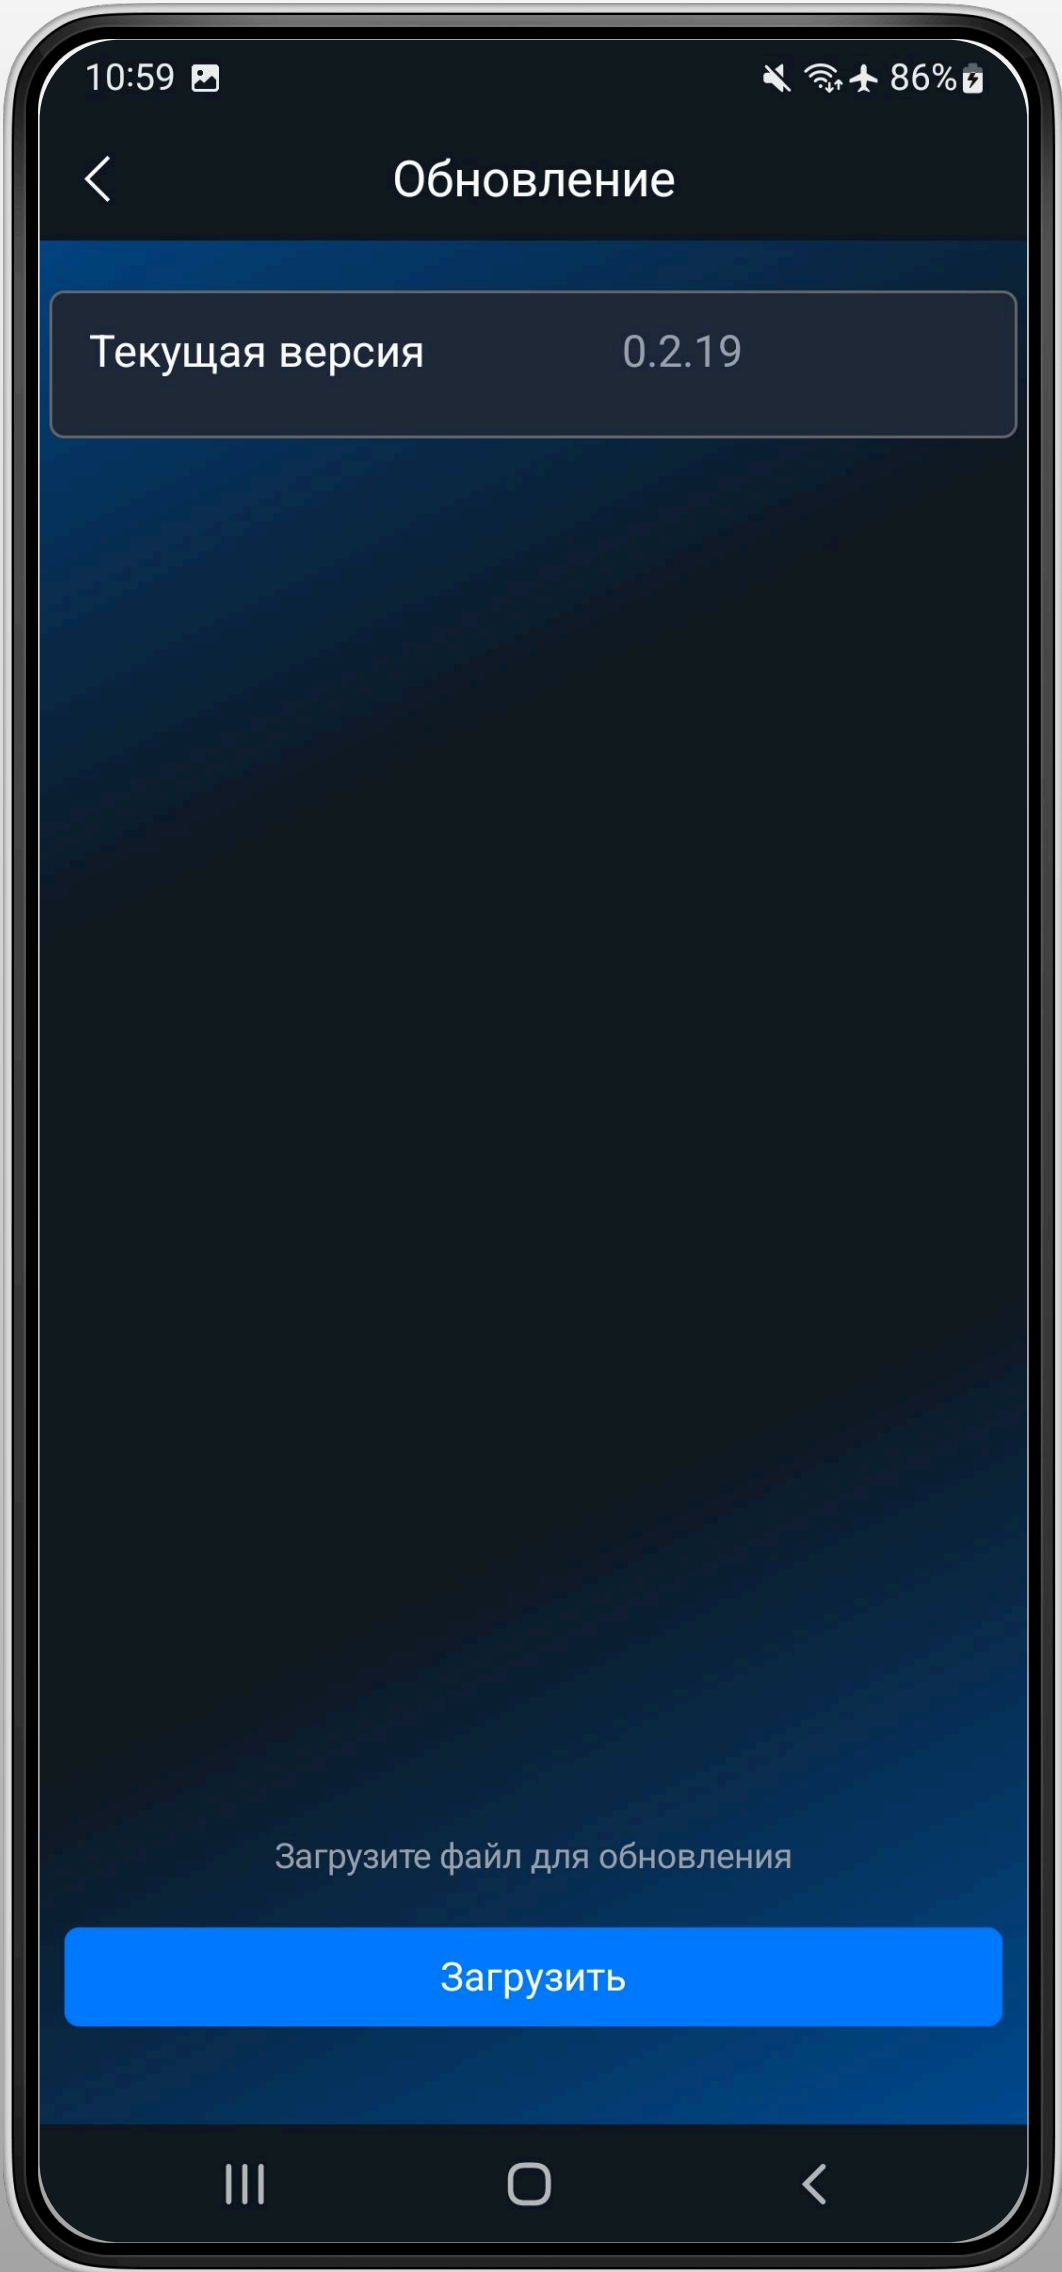

Обновить

# Обновление


Процесс обновления занимает некоторое время. Необходимо подождать

В процессе можно прервать обновление , нажав “Отмена”

После установки устройство перезагрузиться, а приложение вернется к списку устройств

Процесс  
обновления

Отмена

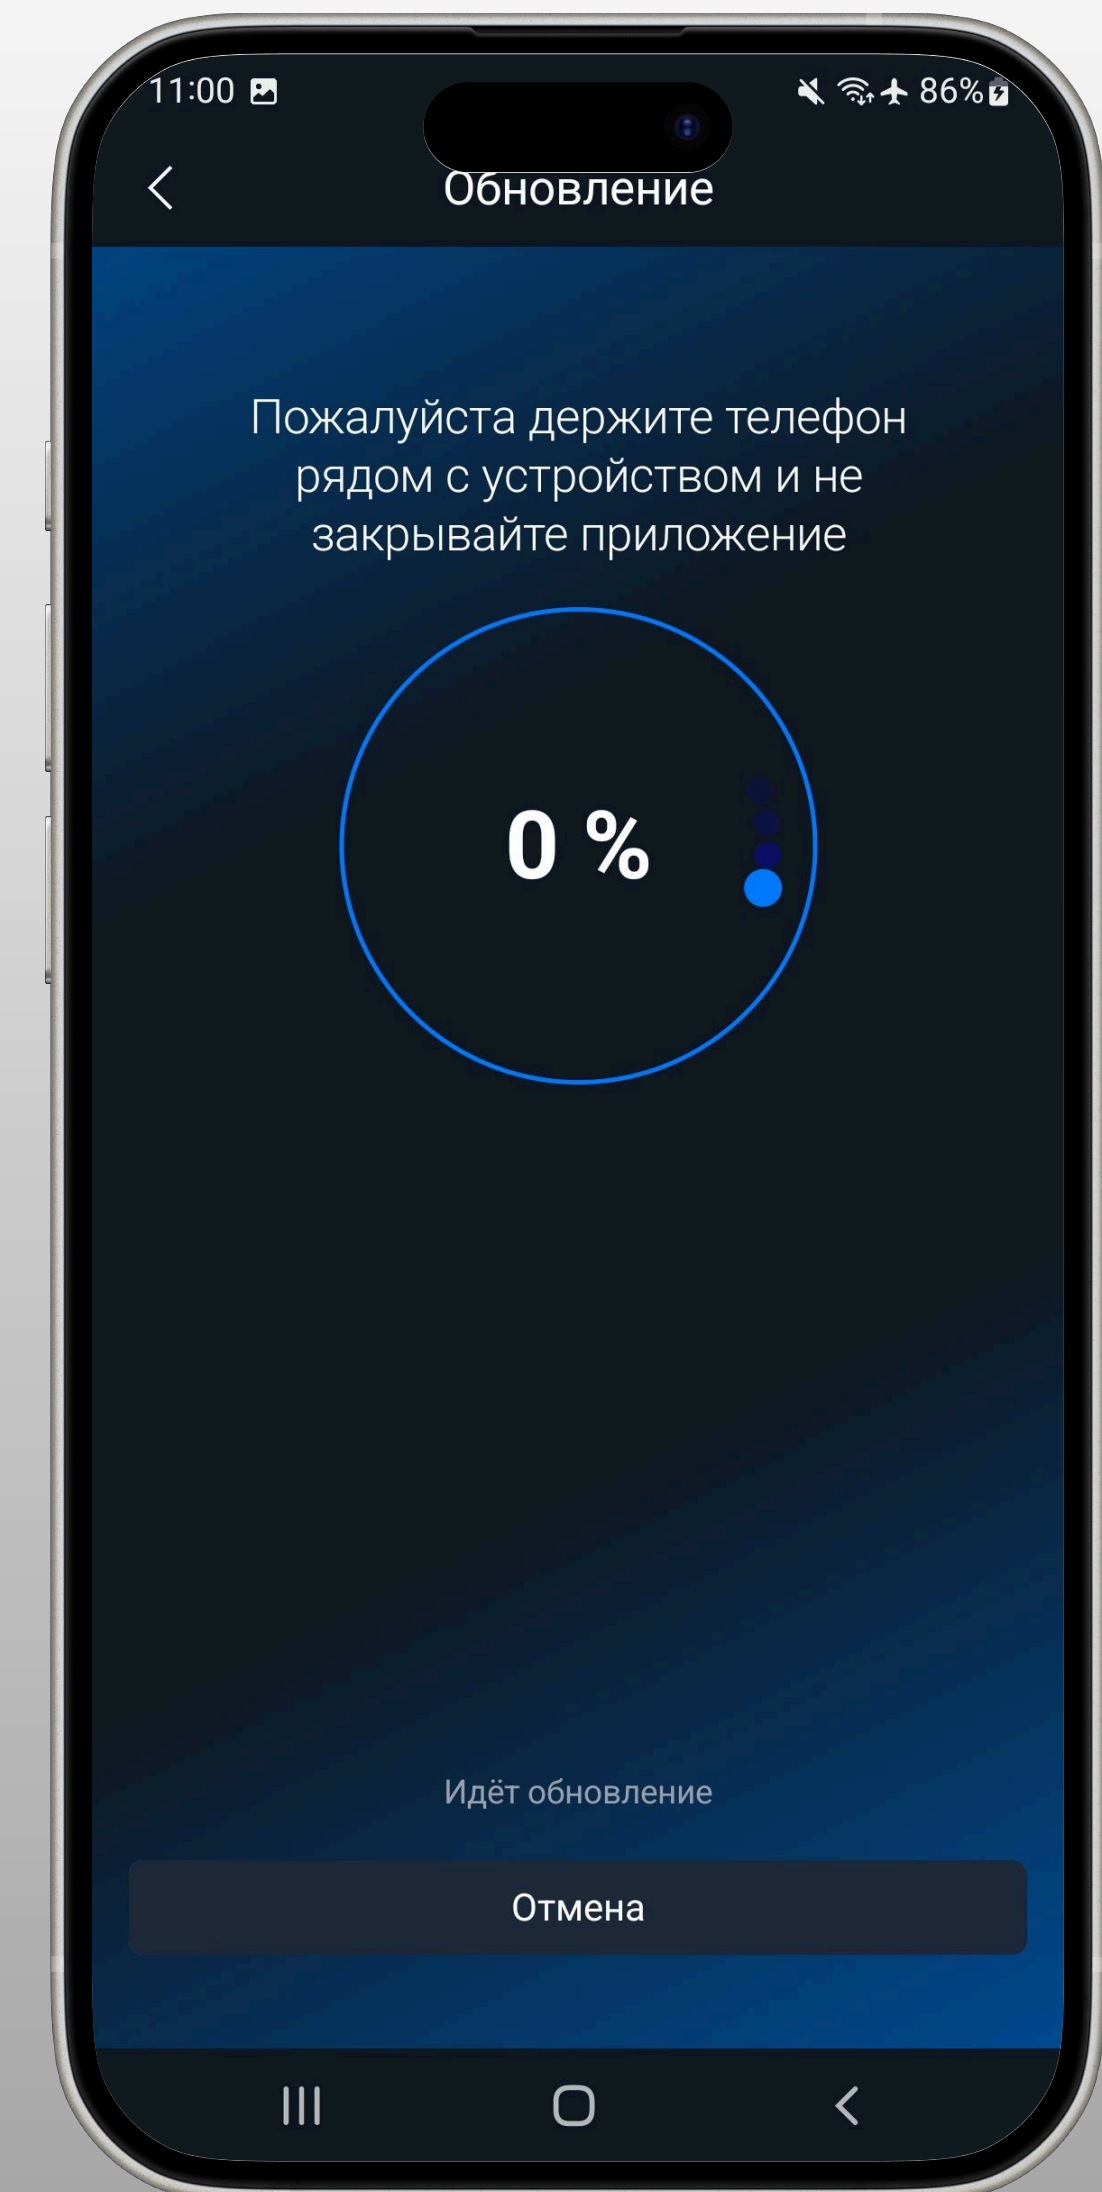

# Конфигурация

Экран настройки конфигурации устройства

После изменений необходимо нажать “Сохранить” .

При изменении режима работы считывателя - устройство необходимо перезагрузить


Режим работы

Тип замка

Режим считывателя

Время открытия

Сохранить

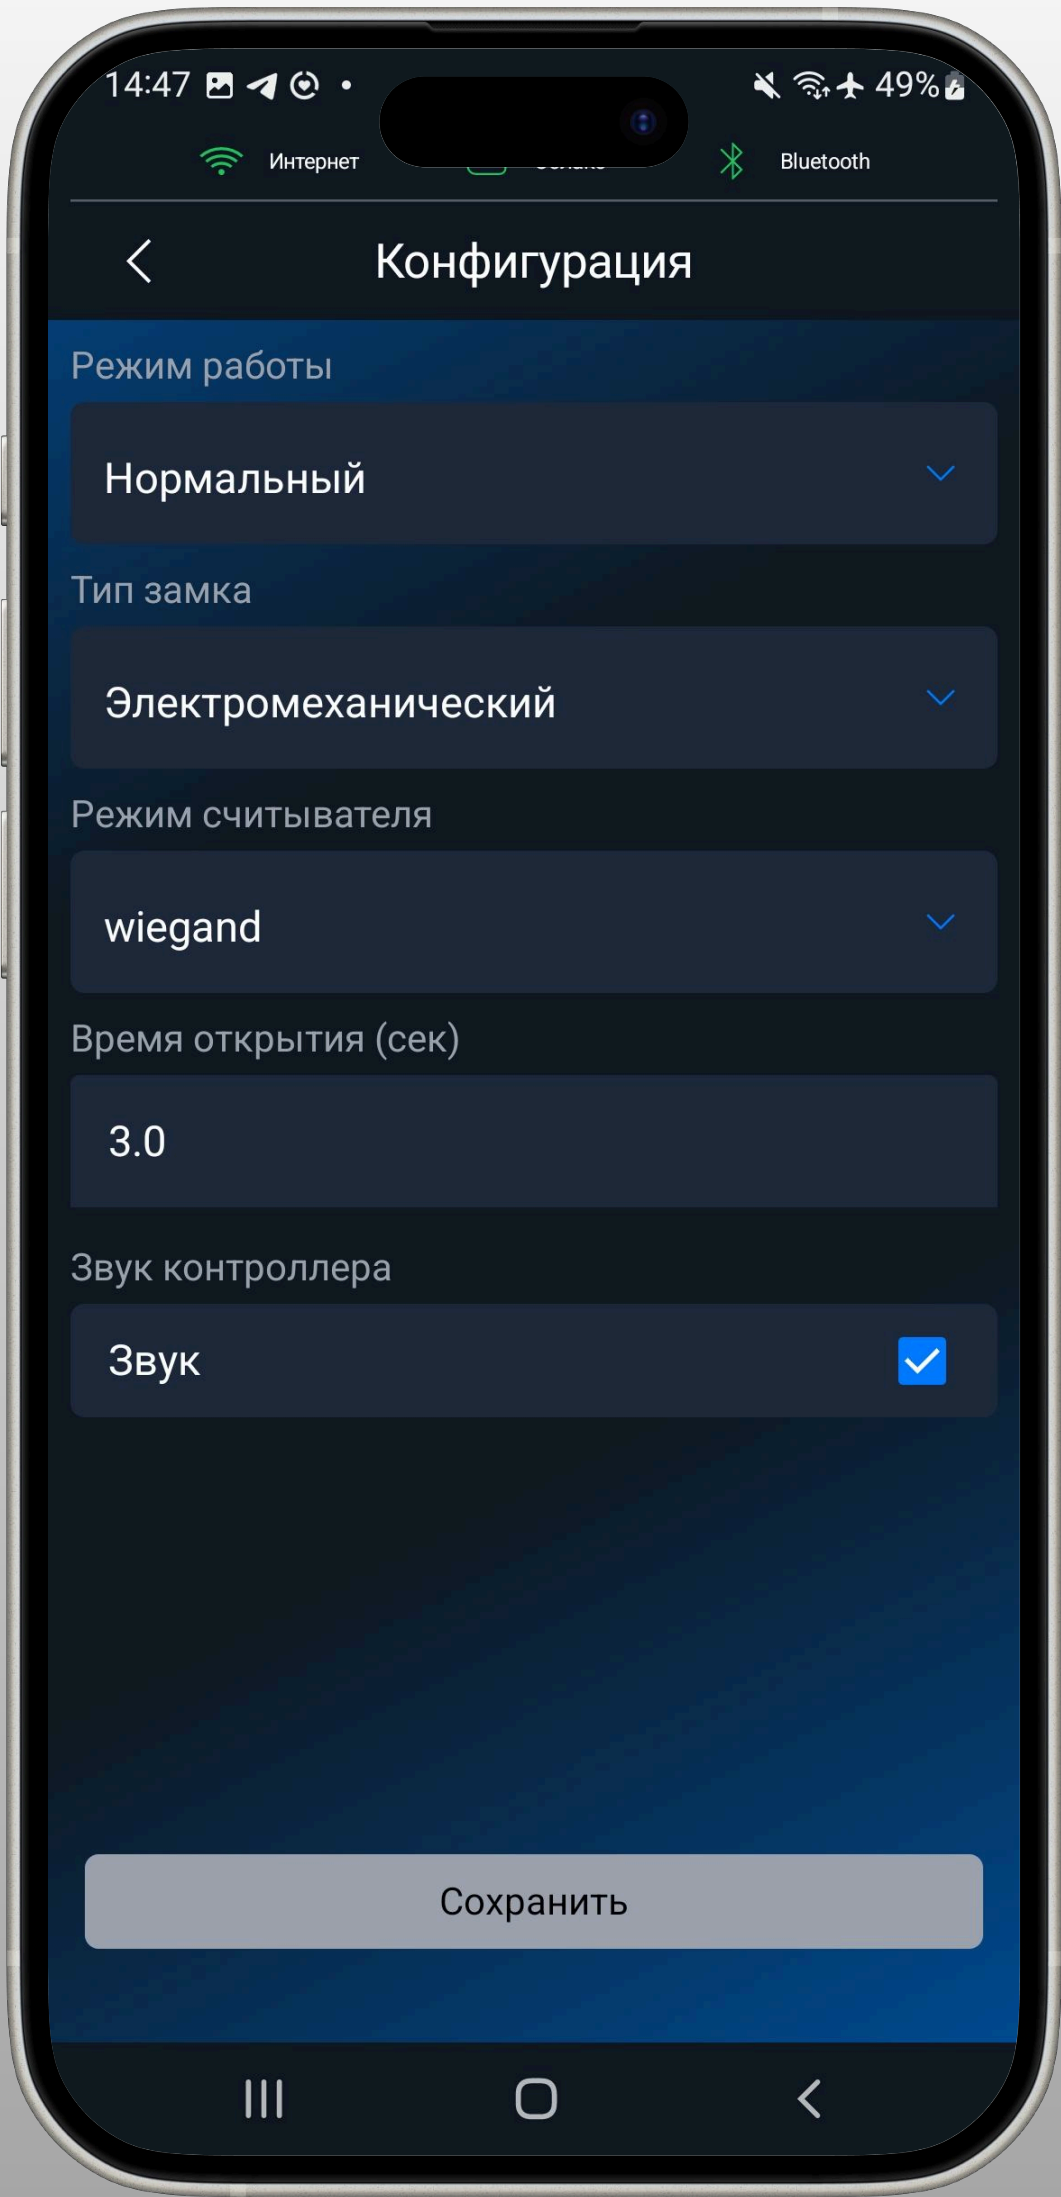

# Ключи


Экран управления ключами

В “**Меню**” – дополнительные функции управления

“**Телефон**” – показывает сколько ключей в приложении

“**ES\_Z5R\_BT**” – показывает сколько ключей в устройстве / максимальное количество ключей

 – показывает что ключ используется для прохода по Bluetooth

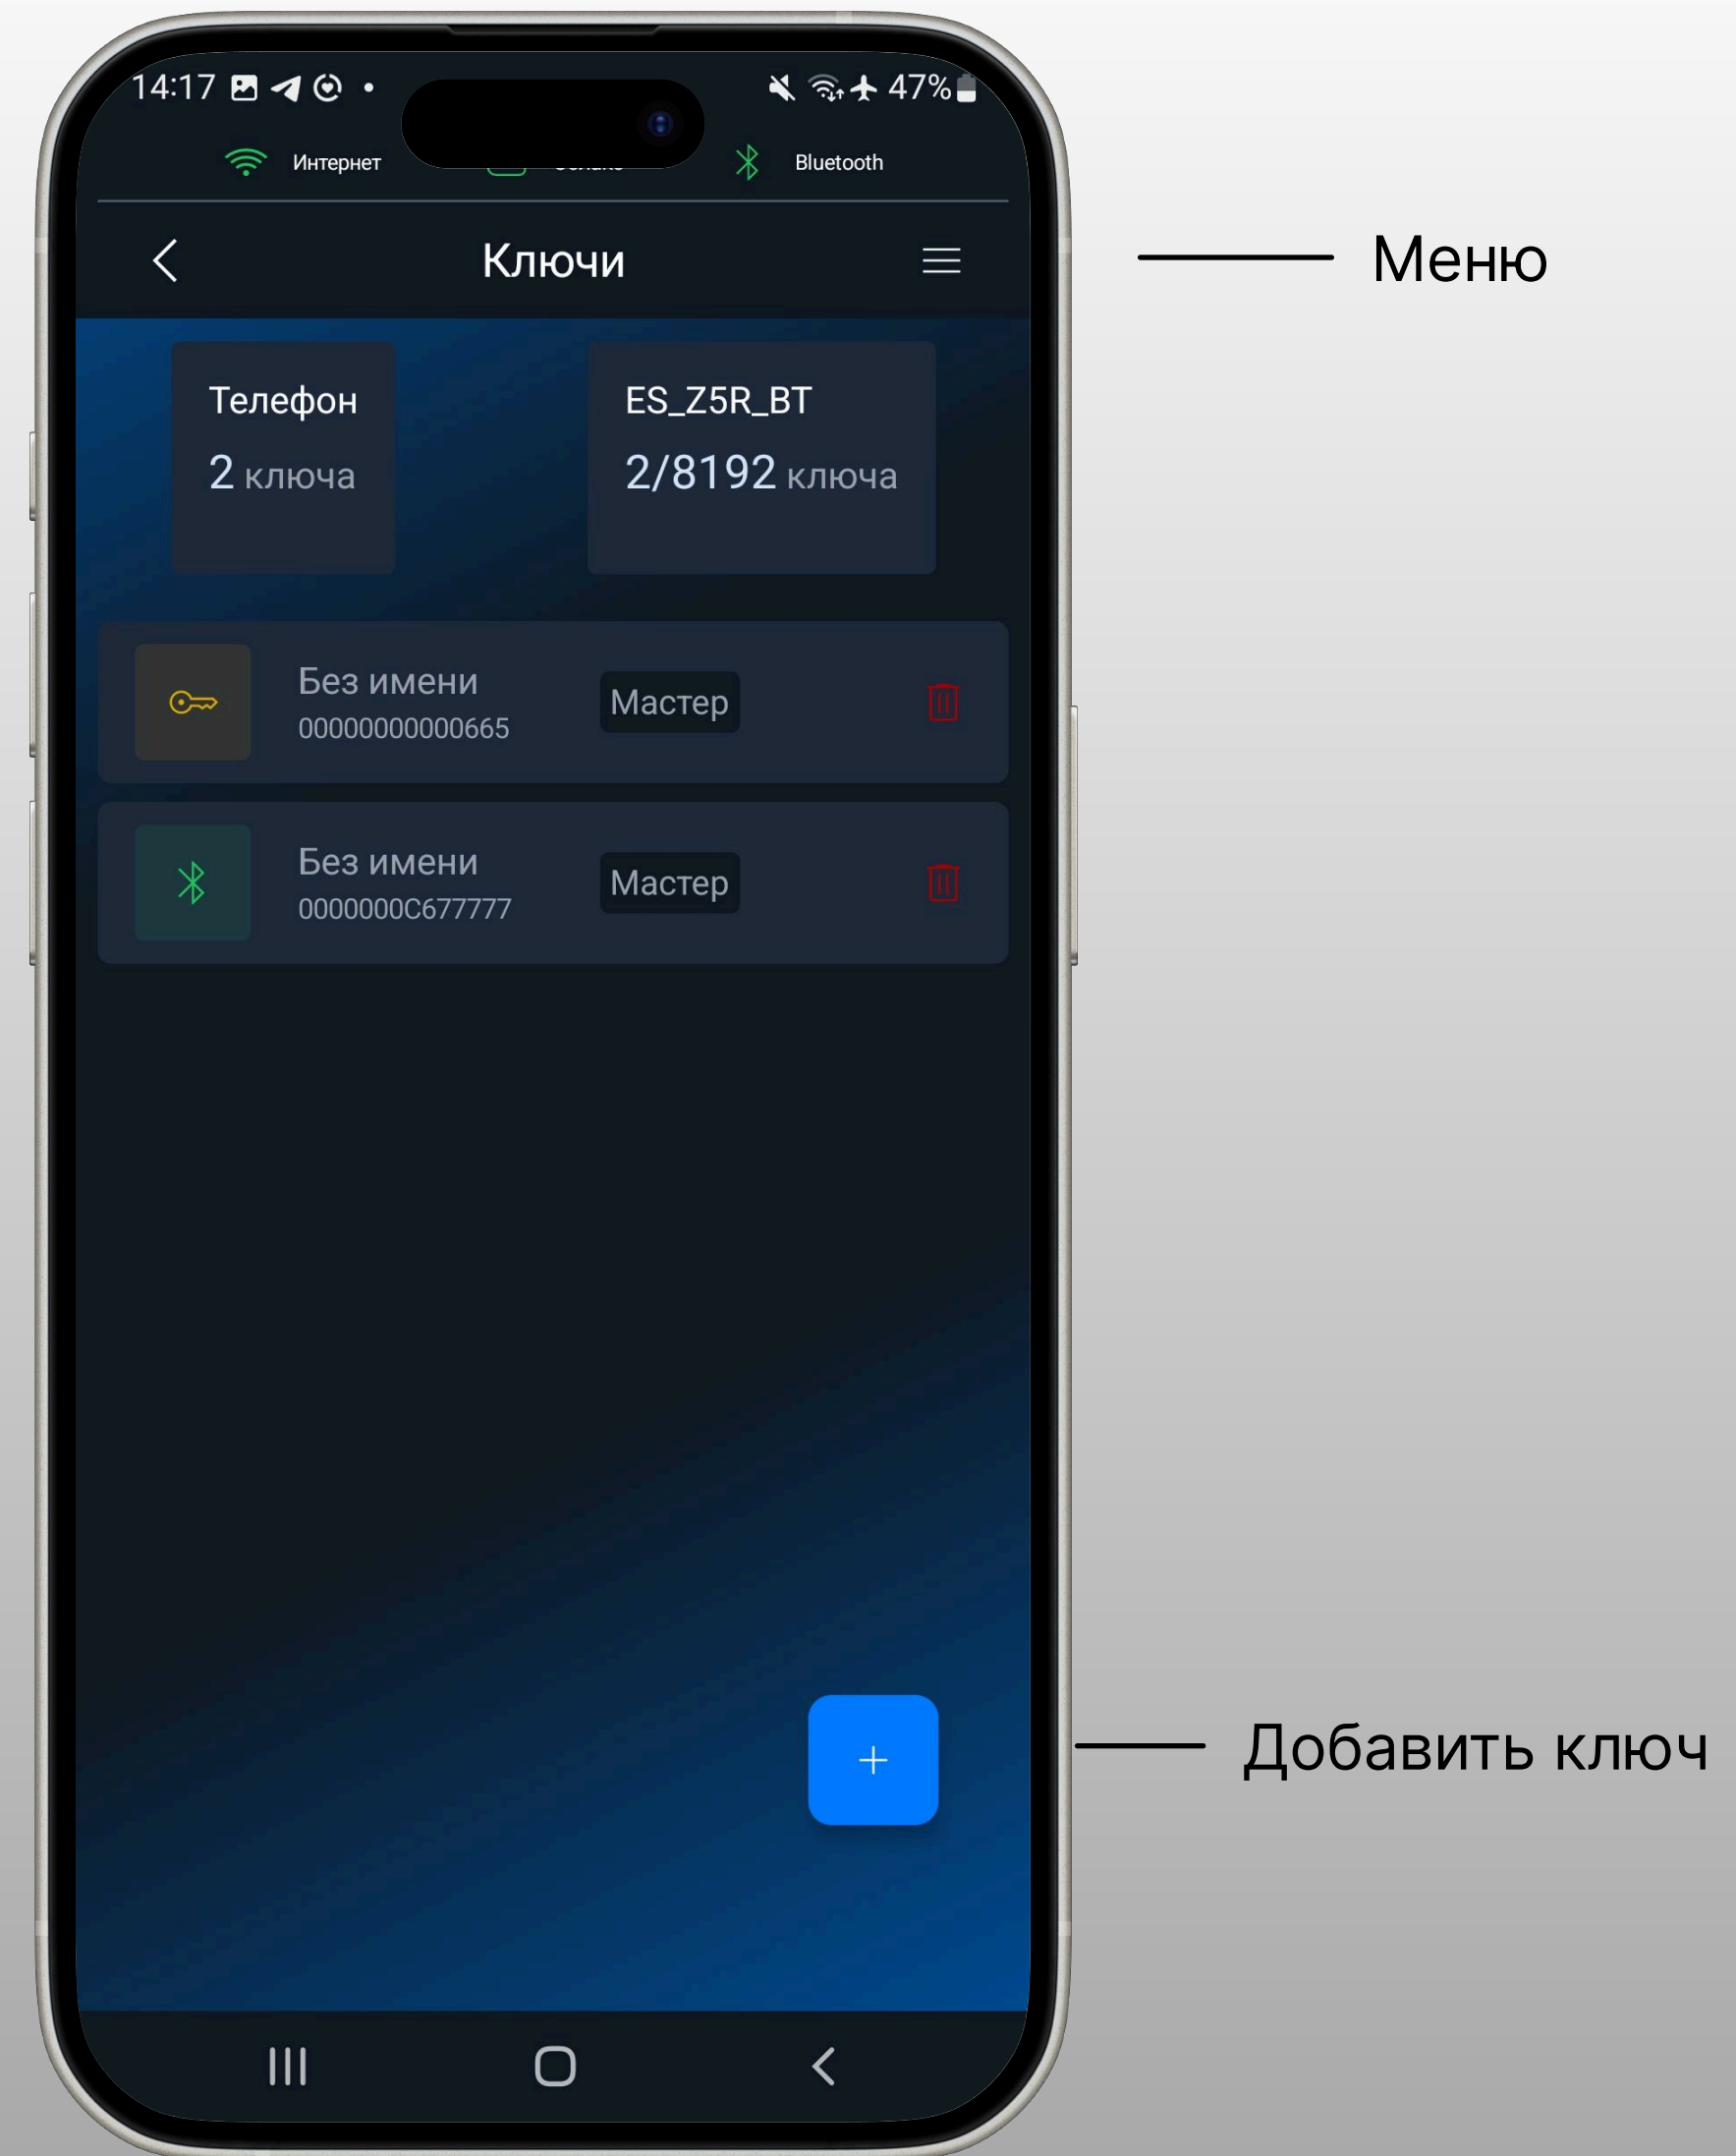

# Меню управление ключами


“Загрузить файл” → Добавление ключей списком из Z5R Base - (через csv файл)

“Записать данные” → Данные из телефона в прибор

“Вычитать данные” → Данные из прибора в телефон(очищает данные телефона и записывает всё с прибора)

“Сохранить ключи в файл” - сохраняет все ключи из телефона в файл csv

“Удалить ключи” → ключи удаляются с приложения и из устройства (без возможно восстановления)

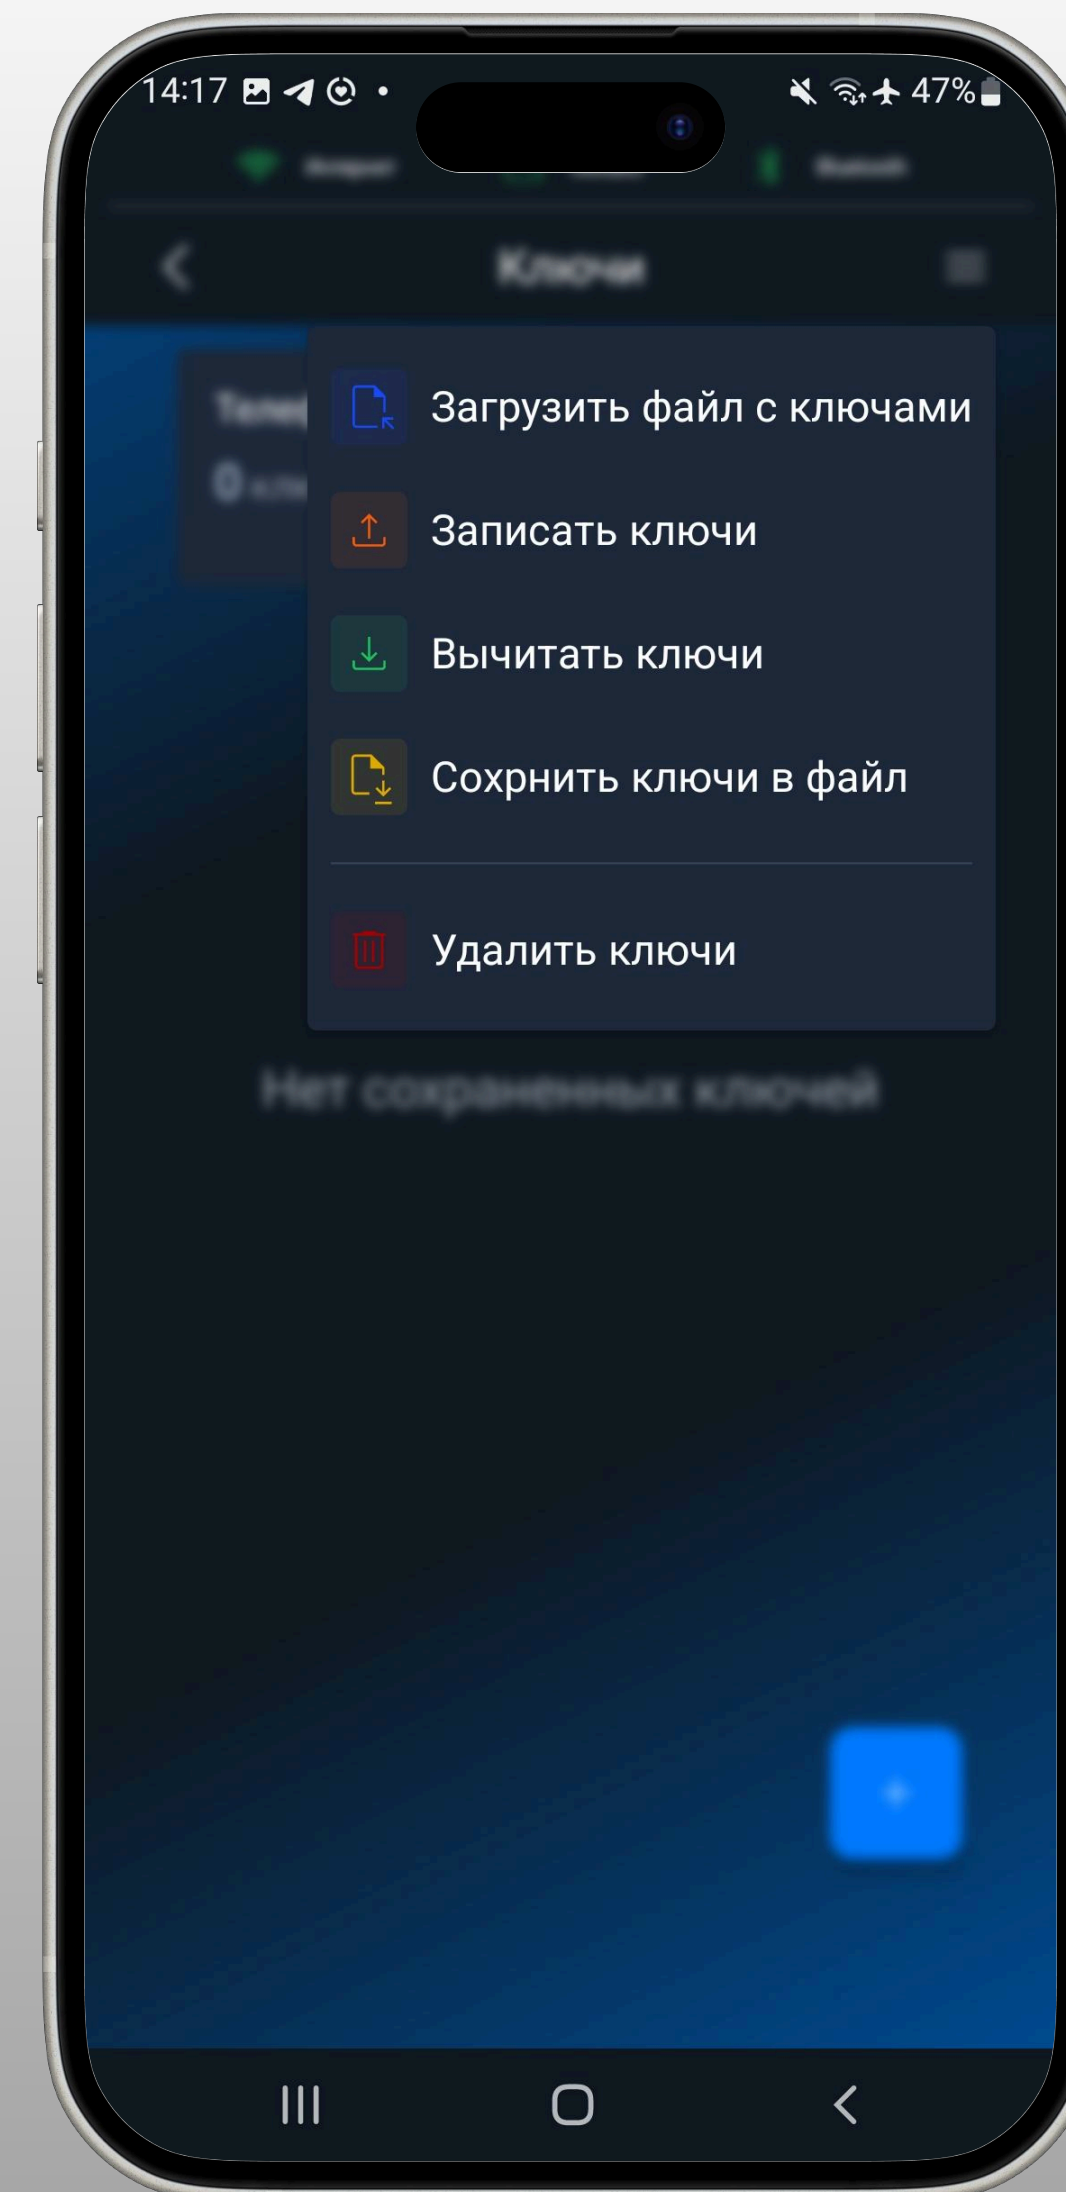

Меню

# Добавление/ редактирование ключей

Тип ключа - “Мастер”, “Блокирующий”,  
“Обычный”

Назначение - “RFID”, “Bluetooth” , “Bluetooth  
+RFID” . (RFID - обычный ключ, Bluetooth- для  
прохода по Bluetooth)

Имя - просто имя , сохраняется в базе  
ПРИЛОЖЕНИЯ

UUID (англ. universally unique identifier  
«универсальный уникальный идентификатор»)

После изменений необходимо нажать  
“Сохранить” .


Тип ключа

Назначение

Имя

UUID

Сохранить

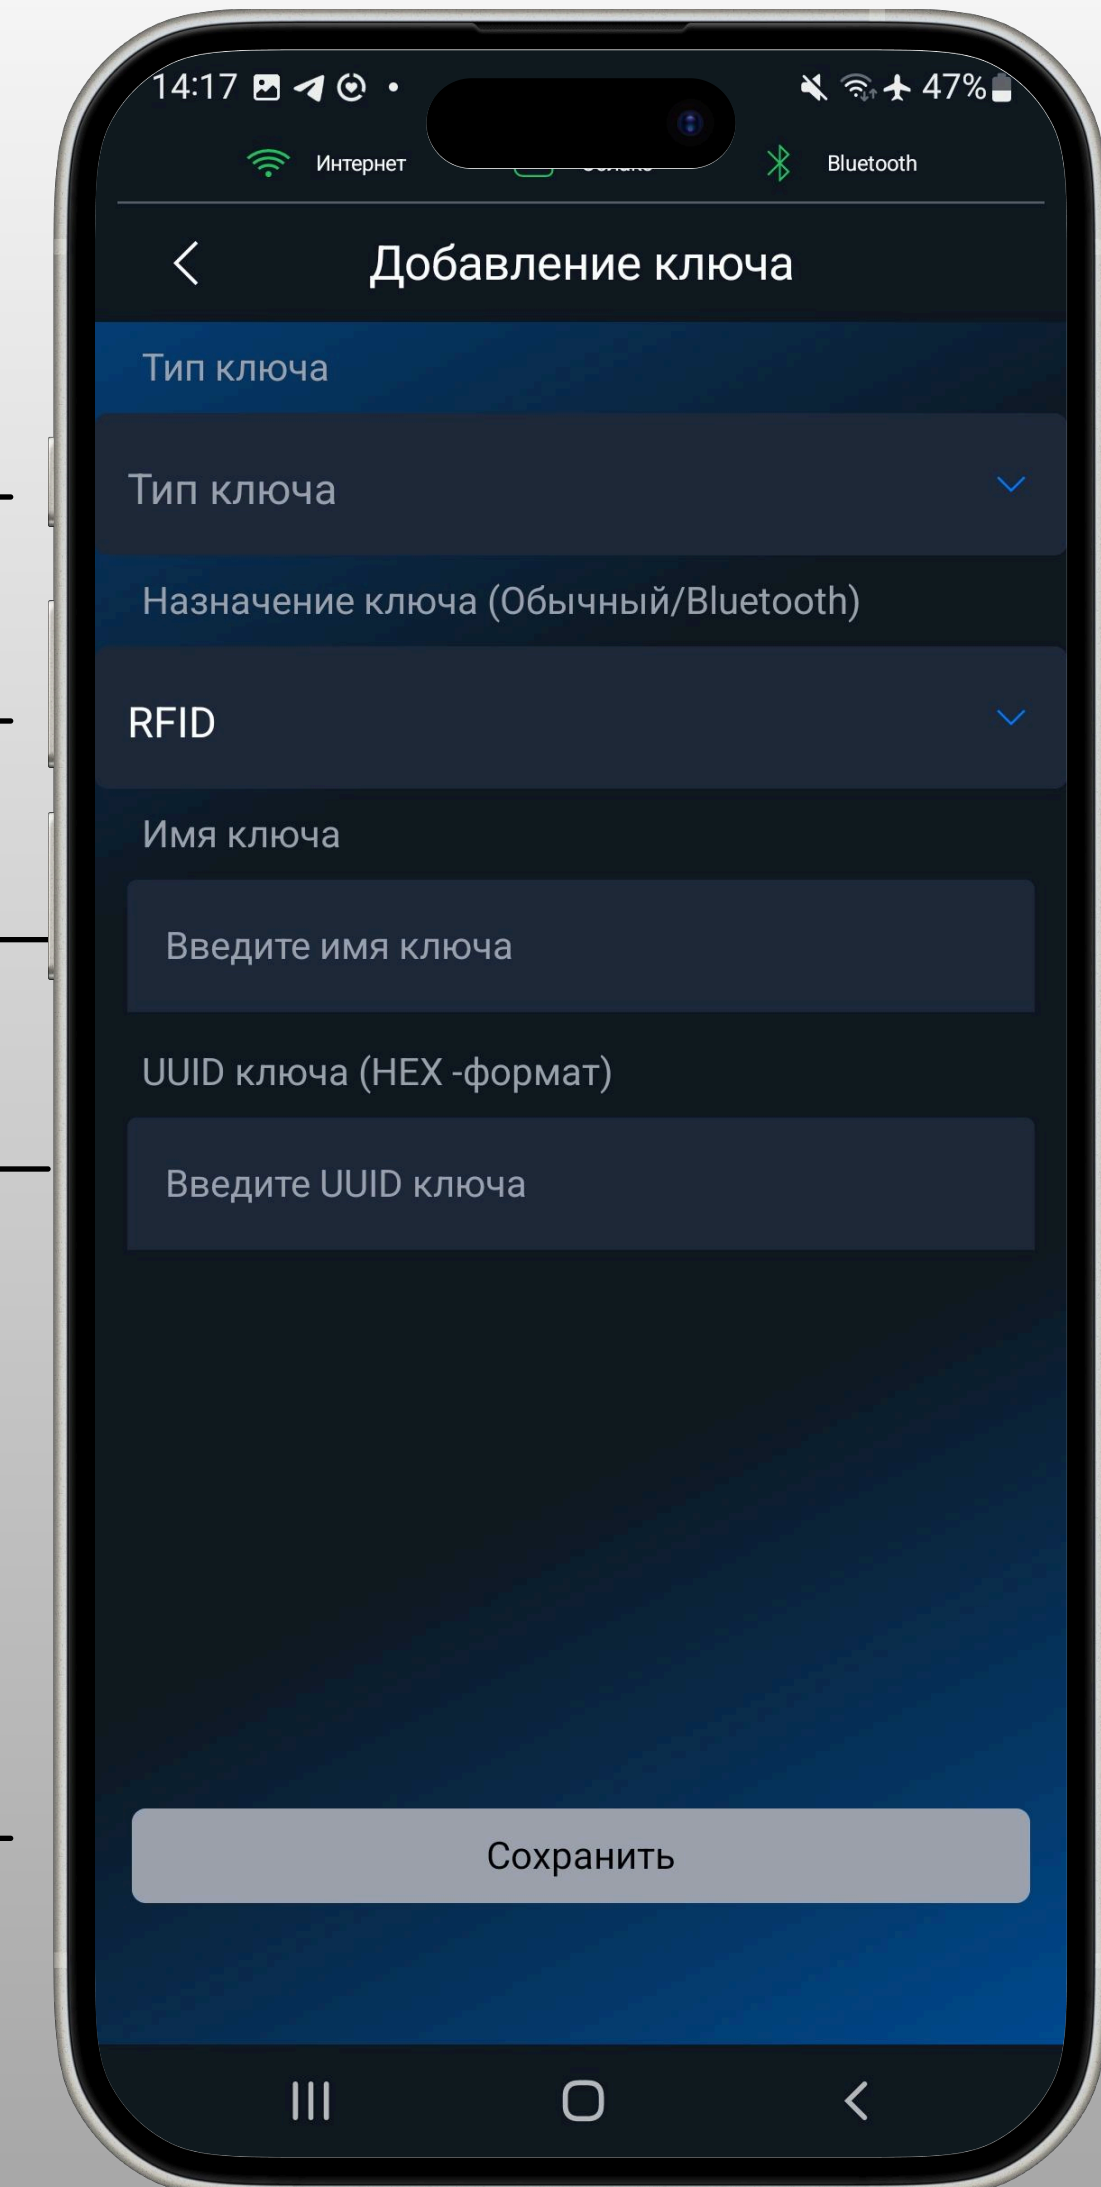

# Диагностика

Экран параметров устройства

**Jumper** - Положение перемычки после подачи питания


**Питания** - Входное напряжение питания контроллера

**Ток замка** - Текущий ток замка

**Ток платы** - Текущий ток платы , без учета тока замка

**Датчик двери** - текущее состояние входа "DOOR" (датчик двери), замкнут / не замкнут на минус питания


**Кнопка выхода** -текущее состояние входа "EXIT (or BUTT)" (кнопка выхода), замкнут / не замкнут на минус питания

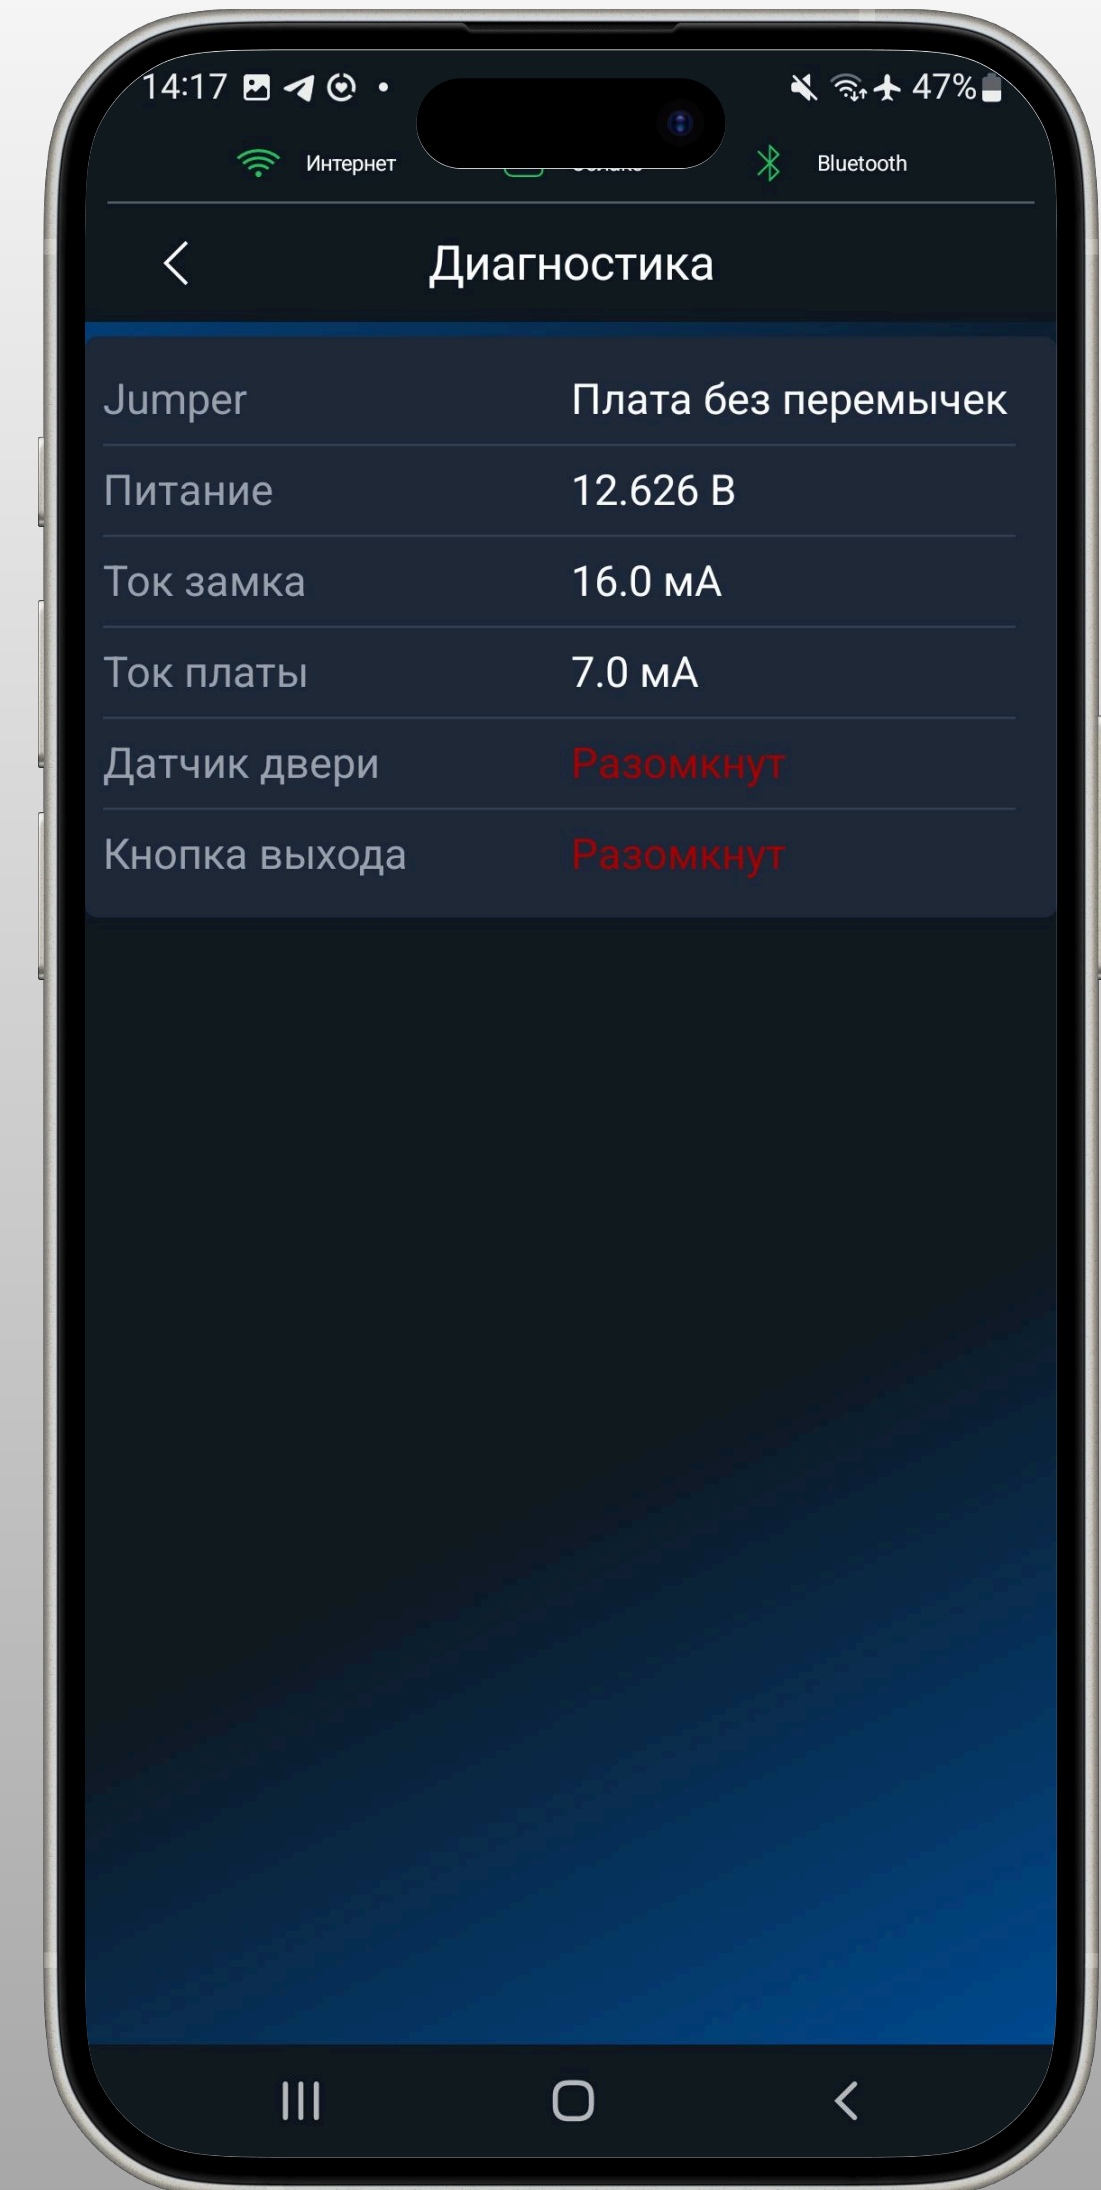

# Управление пропусками

Создания пропусков для других пользователей  
(Используется в приложении [GuestAPP](#) )

Для отзыва пропуска или переименования , нажмите “[Меню](#)” и выберите нужную опцию

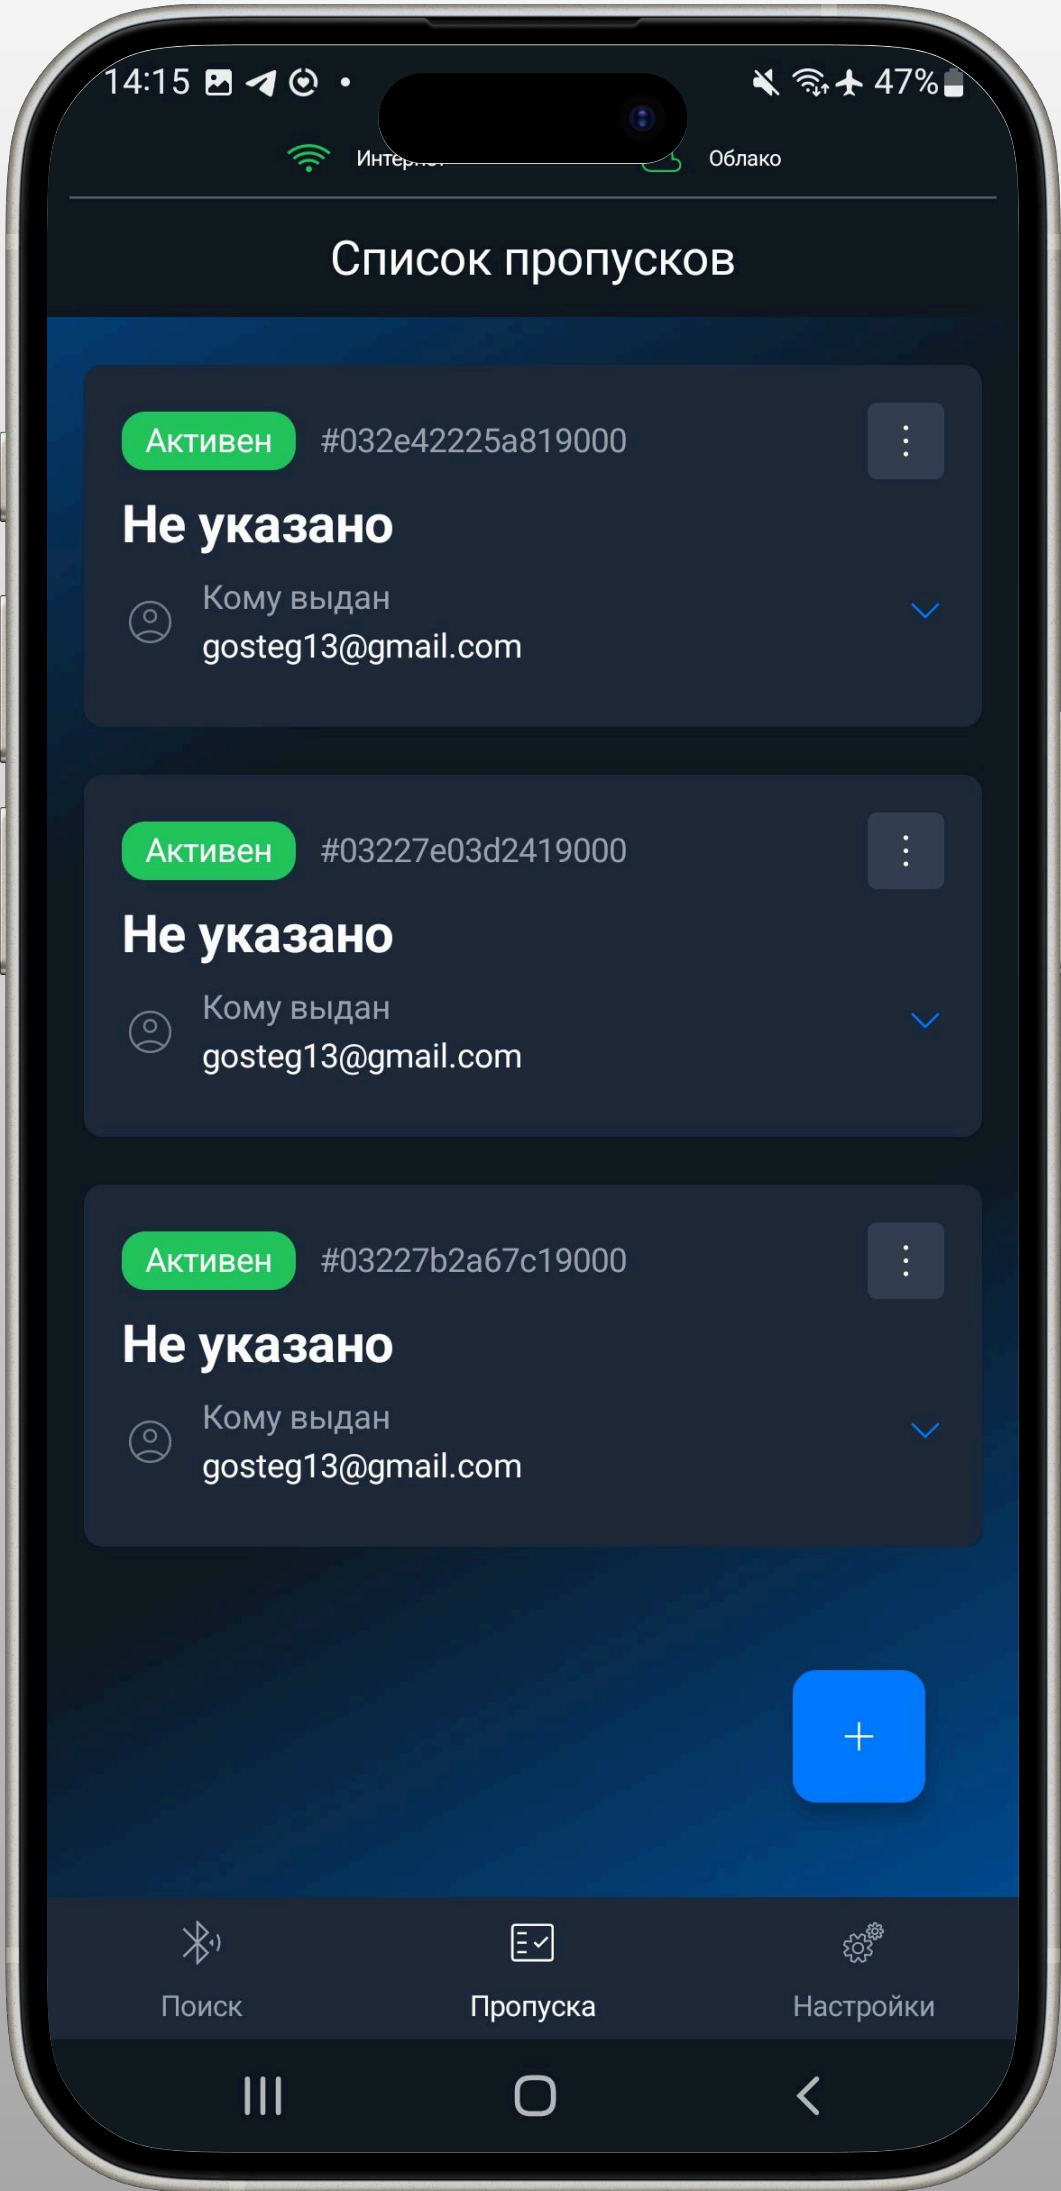

Меню

Имя пропуска

Создание пропуска

# Создание пропуска

Создания пропусков для других пользователей

Используется в приложении [GuestAPP](#)

**!!! Для создания пропуска необходимо в начале подключиться к устройству и создать ключ для Bluetooth**

После нажать “[Выписать](#)”

14:16 47%

Выписка пропусков

UUID замка (не обязательно)

Не указано

Ключ прохода

Не указано

Телефон (кому)

+7 ( ) - - -

Дата начала действия (не обязательно)

01.10.2026 14:16

Дата окончания действия (не обязательно)

01.10.2046 14:16

Выписать

— UUID Прибора

— Ключ пропуска


— Кому пропуск

— Сроки действия

— Создание пропуска

# Экран настройки приложения

Экран общей информации о приложении

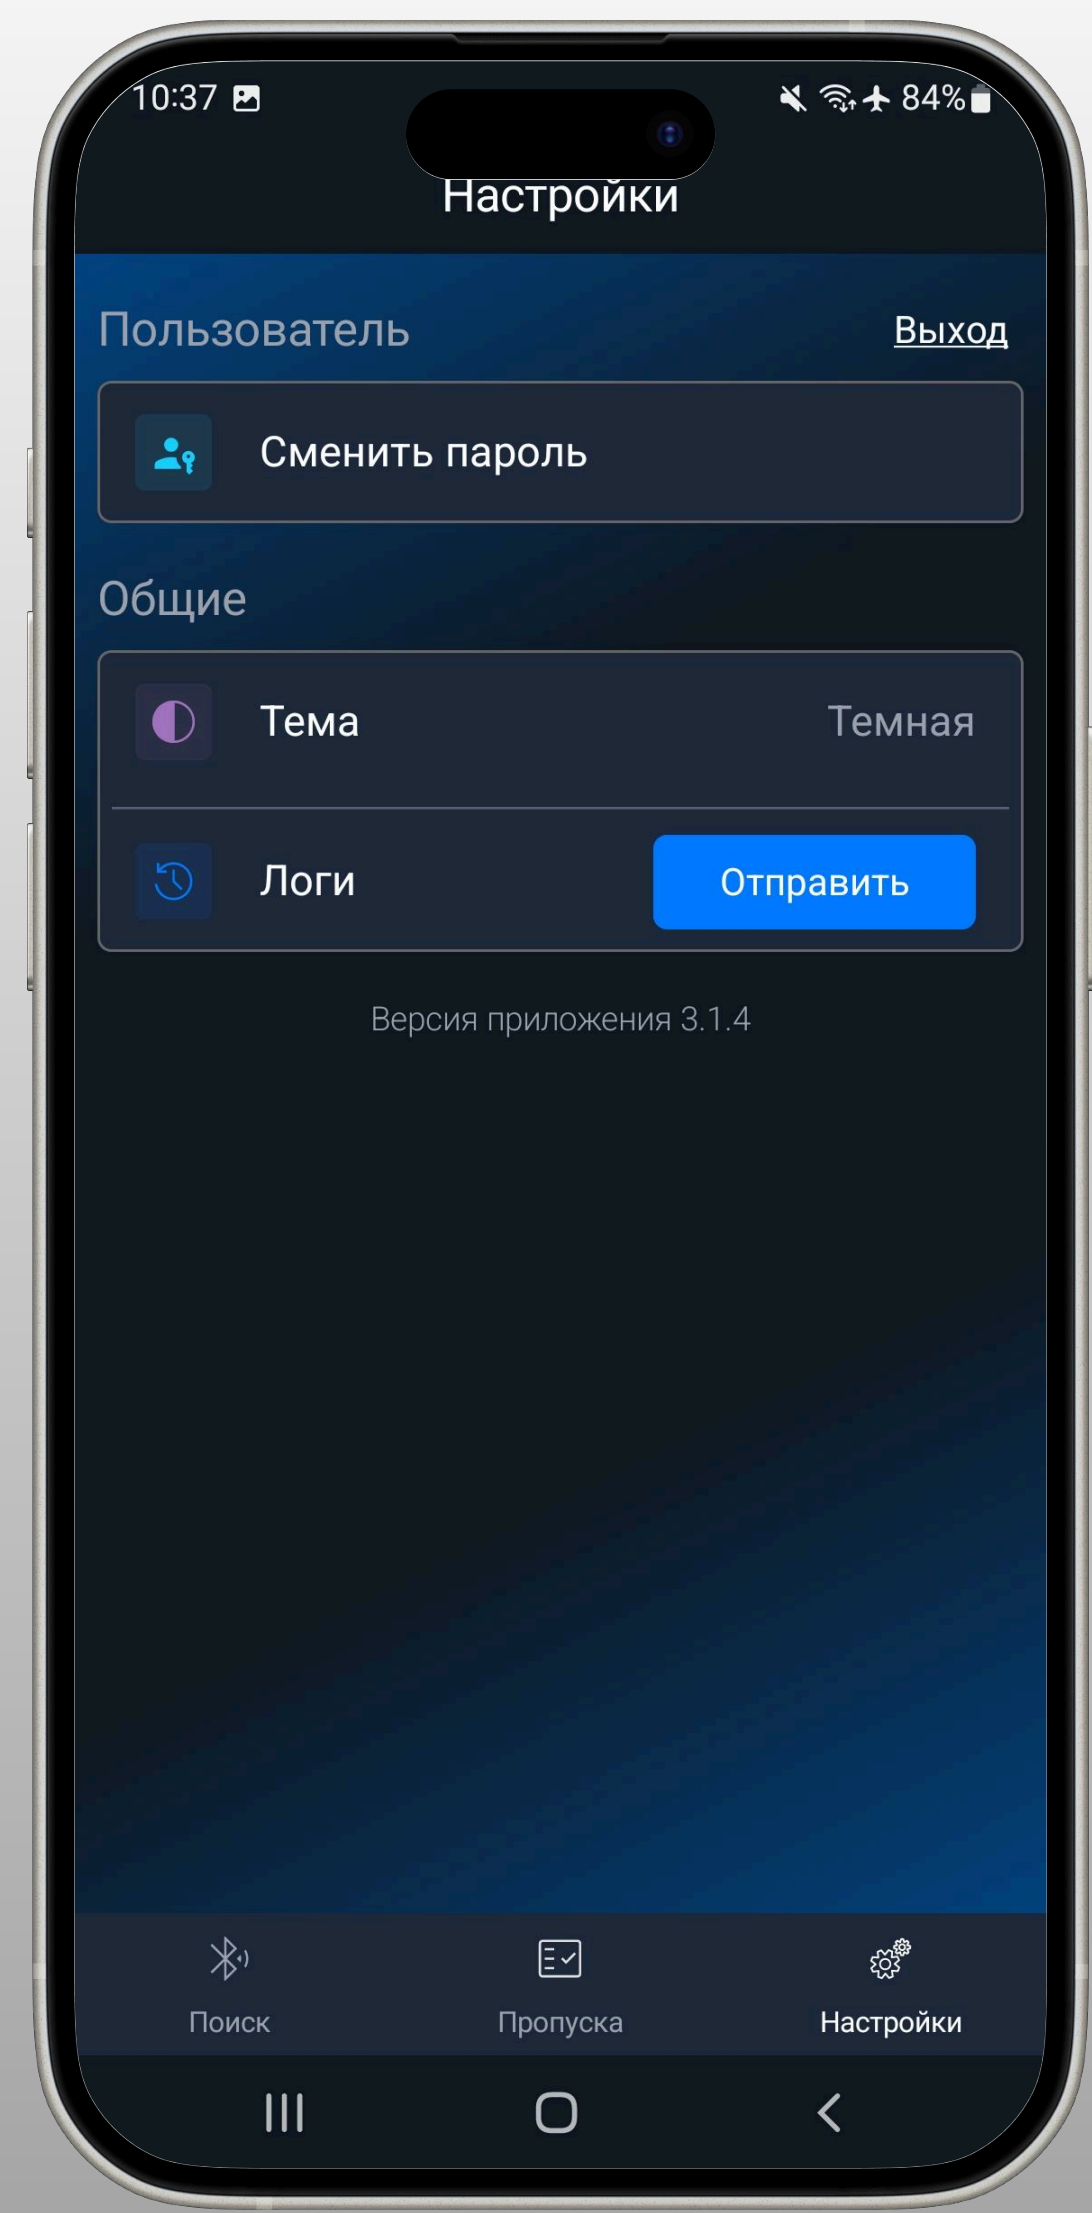

- Выход из аккаунта
- Сменна пароля пользователя
- Версия приложения