


## Инструкция по подключению и прошивке считывателя Matrix-IV RF

### Подключение.

Для прошивки считывателя Matrix-IV RF рекомендуется использовать конвертер Z-397 Guard (Z-397). Перемычку №1(X4) на конвертере Z-397 Guard установить в положение «normal», перемычку №2 в положение «OFF». Для конвертера Z-397 переключатели №№1,2,3 переключить в положение «ON», переключатель №4 – в положение «OFF». Подключить конвертер Z-397 Guard (Z-397) к ПК (установить драйверы). Подключить Z-397 Guard (Z-397) к Matrix-IV RF.

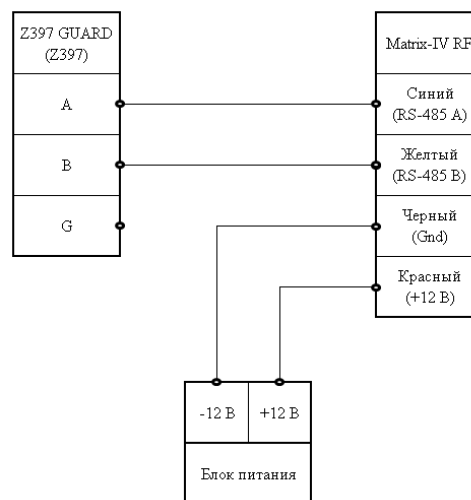

### Прошивка.

Запустить программу M4RFConfig.exe. Выбрать в окне COM порт, на котором подключен конвертер. Если COM-порт не отображается, нужно кликнуть по кнопке «Search». Затем нажать на кнопку «Firmware» и выбрать файл прошивки. Прошивка начнется автоматически после выбора файла. Дождаться окончания прошивки.