


Инструкция по подключению специального переходника Z-2 (мод. E HTZ RF)/Z-2 EHR к автономным контроллерам

Для ведения баз карточек/брелоков/ключей на ПК в считывателе Z-2 (мод. E HTZ RF)/Z-2 EHR имеется специальный переходник, через который подключаются автономные контроллеры Z-5R, Z-5R (мод. 5000), Matrix-II (мод. К), Z-5R (мод. Relay Wiegand), Z-5R (мод. Relay Wiegand).



Распиновка переходника

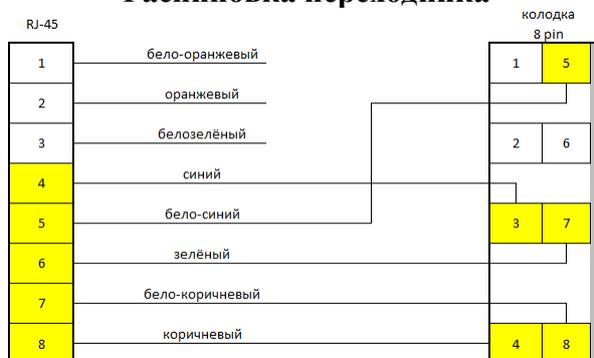

Подключение

Переходник подключается **серебристой полосой** на колодке к внешнему краю платы контроллера на контактные штыри. На рисунке полоса на колодке показана серым цветом.

