


Инструкция по установке драйверов для настольных считывателей Z-2 (мод. RD_ALL) (с режимом «Клавиатура») и Z-2 (мод. MF-I)


Перед первым подключением настольного считывателя необходимо скачать драйверы с сайта производителя (ironlogic.ru). Скачанный драйвер ([drv_z-2rdall_z-2mfi_v5.1.26.zip](#)) нужно распаковать из архива. Подключить настольный считыватель к порту USB компьютера.

При подключении считывателей Z-2 (мод. RD_ALL) (с режимом «Клавиатура») и Z-2 (мод. MF-I) к компьютеру с **Windows 10-11** операционная система Windows обнаружит новое устройство, и установит драйвер автоматически.


В Диспетчере устройств в разделе «Порты COM и LPT» считыватель появится, например, как «Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM7)




При подключении считывателей Z-2 (мод. RD_ALL) (с режимом «Клавиатура») и Z-2 (мод. MF-I) к компьютеру с **Windows 7** операционная система Windows обнаружит новое устройство, но не сможет установить драйвер. Далее нужно войти в Диспетчер устройств.

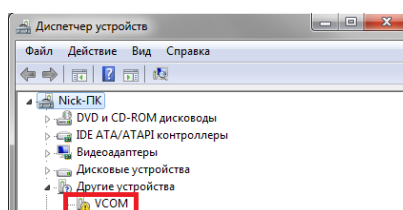


Выбрать неустановившийся драйвер из раздела «Другие устройства» (VCOM) и открыть окно свойств драйвера. В этом окне кликнуть по кнопке «Обновить драйвер...».

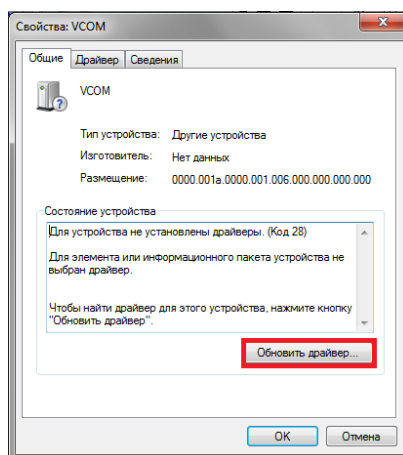


В появившемся окне выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» для поиска и установки драйвера вручную.

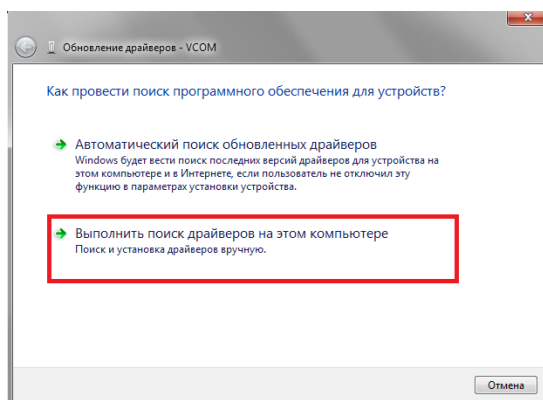


В окне «Искать драйверы в следующем месте:» кликнуть по кнопке «Обзор...» и указать папку со скачанным драйвером (z2rdall.inf). Обязательно поставить галку «Включая вложенные папки». Кликнуть по кнопке «Далее».

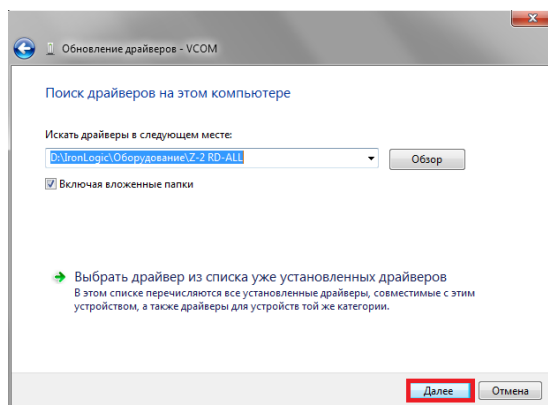


При установке драйверов в **Windows 7** будет выдано сообщение: "Не удалось проверить издателя этих драйверов".

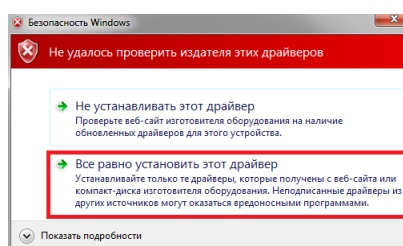


В этом случае необходимо выбрать «*Все равно установить этот драйвер*» и продолжить установку.

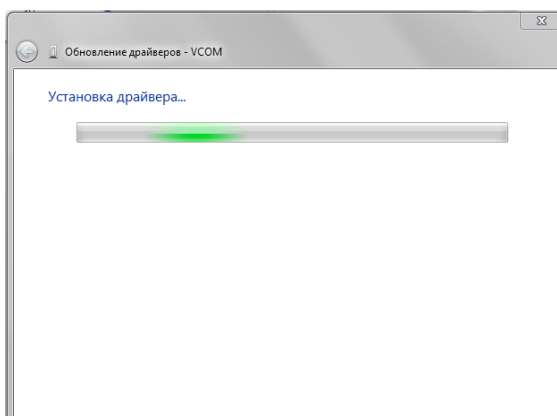


По завершении установки появится сообщение «*Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно*» и «*Закончена установка драйверов для этого устройства: IronLogic Z-2 RD_ALL*», кликнуть по кнопке «Закреть».

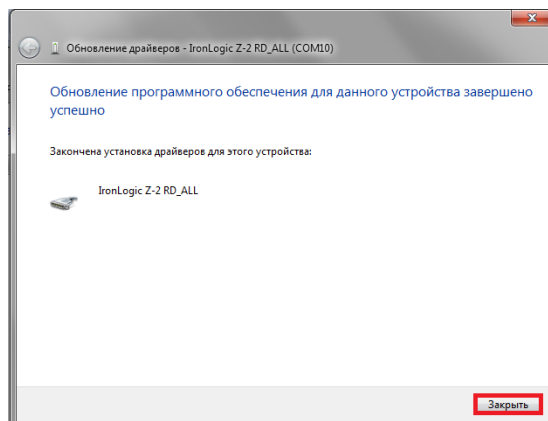

Далее закрыть окно свойств драйвера, кликнув по кнопке «Заккрыть».

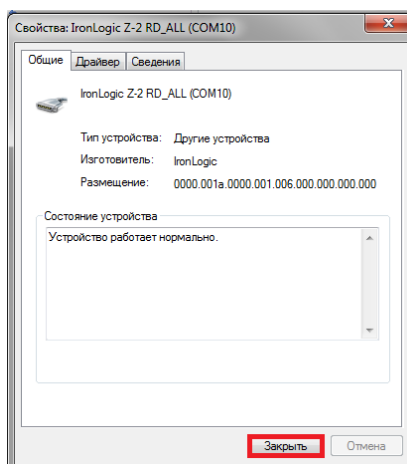

После проделанных операций считыватель установится в системе. В разделе «Контроллеры USB» должно появиться «Составное USB устройство».

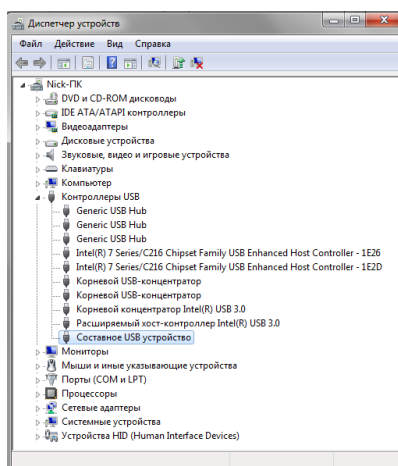

В разделе «Порты COM и LPT» должен появиться «IronLogic Z-2 RD_ALL (COM...)».

