

Инструкция по конфигурированию сетевого контроллера Z-5R WEB с прошивкой «anticovid»

Режим «AntiCOVID» обеспечивает учёт и ограничение количества людей, находящихся в помещении.


Прошивка имеет внутри счетчики (группы), которые увеличиваются при каждом входе по простой карте и уменьшаются при каждом выходе. При достижении счётчиками заданного максимального значения (1...8192) дальнейший допуск блокируется.

Всего 8 счётчиков (групп). Счётчики с 1-го по 7-й настроены на карты, у которых активирована только одна временная зона. Соответственно, в этой временной зоне и работает счётчик.

Для контроллера Z5R Web включение счетчиков (групп) производится с помощью web-интерфейса (в браузере). Страница настройки режима «AntiCOVID» расположена по адресу:

<IP контроллера>/cvd_setup.html

Данные для доступа к этой странице такие-же, как и для доступа к основному WEB-интерфейсу контроллера.

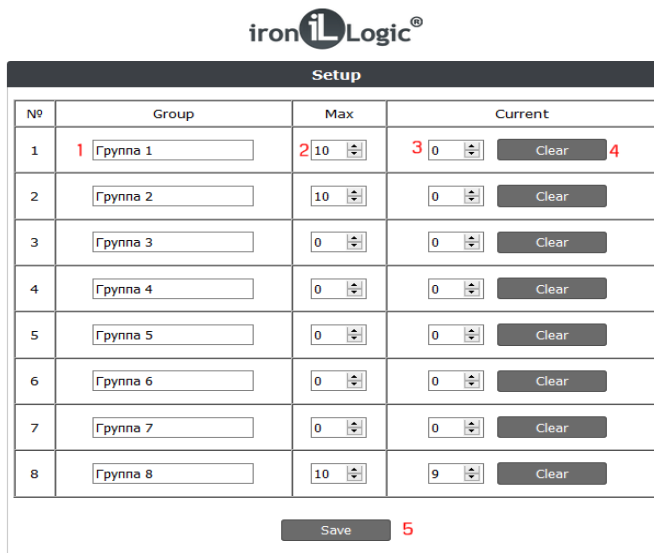

№	Group	Max	Current
1	Группа 1	10	3
2	Группа 2	10	0
3	Группа 3	0	0
4	Группа 4	0	0
5	Группа 5	0	0
6	Группа 6	0	0
7	Группа 7	0	0
8	Группа 8	10	9

Save

1 - Поле для ввода названия группы

2 - Поле для ввода максимального количества посетителей в группе.

3 - поле, отображающее текущее количество посетителей в группе

4 - кнопка обнуления текущего количества


5 - кнопка сохранения названий и максимального количества посетителей.

Группа считается активированной если максимальное количество для неё больше 0

Страница мониторинга режима AntiCOVID расположена по адресу:

<IP контроллера>/cvd_monitor.html

Данные для доступа к этой странице такие-же, как и для доступа к основному WEB-интерфейсу контроллера.

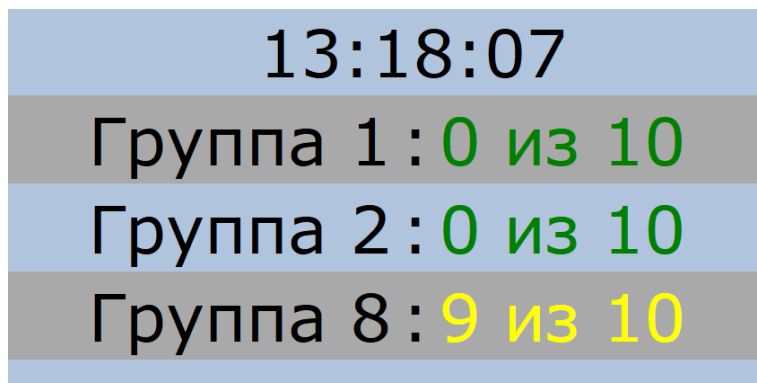

На этой странице отображаются текущие и максимальные значения количества посетителей для каждой из активированных групп. Цвет чисел зависит от процента заполнения группы:

зелёный - меньше 60%

желтый - от 60 до 100%

красный - группа полностью заполнена.