

Инструкция
по конфигурированию сетевого контроллера Z-5R Net 8k
с прошивкой «expanded»

Подключение резисторов и внешних устройств

1. Установка резистора **3,6 кОм** между клеммами **DOOR** и **GND**.
 - 1.1. Для электромагнитного замка включается режим «**встроенный геркон**» (датчик холла).
 - 1.2. Для электромеханического замка включается режим поддержки **длительной подачи напряжения** (электрозашёлки).
2. Установка резистора **1,8 кОм** между клеммами **DOOR** и **GND** включает **аналоговый режим выхода LED**.
 - 2.1. Установка резистора **1,8 кОм** между клеммами **LED** и **GND** включает режим **Wiegand**.
 - 2.2. Замыкание клемм **LED** и **GND** активирует противопожарный режим. (Можно подключить на эти клеммы пожарный датчик).
3. После перезагрузки контроллера по питанию необходимо снова активировать **аналоговый режим** и режим «**встроенный геркон**». Для активации нужно разомкнуть и замкнуть датчик двери (открыть и закрыть дверь).

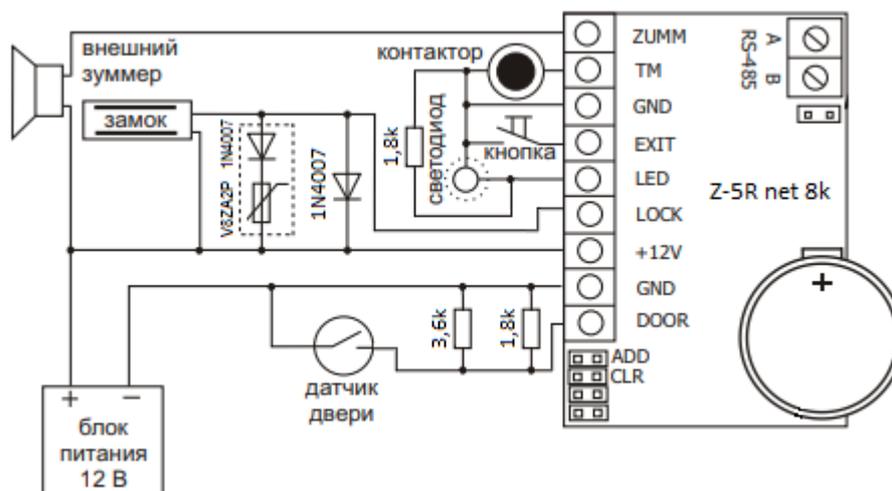


Схема подключения внешних устройств к Z-5R net 8k "exp"