


Инструкция по работе контроллера MATRIX-II (мод. Е К Net) в режиме «Фитнес»

Описание работы прошивки «fitness»

Исходно на контроллере включен зелёный светодиод, обозначающий что шкафчик свободен, замок обесточен. При поднесении карты EM-Marine, которой нет в памяти, контроллер переходит в режим «занят»: карта запоминается, включается красный светодиод, выдаётся длинный звуковой сигнал и подаётся питание на замок. При повторном поднесении запомненной карты контроллер переходит в режим «свободен»: включается зелёный светодиод, выдаётся короткий звуковой сигнал и снимается питание с замка.

Схема подключений контроллера с прошивкой «fitness»

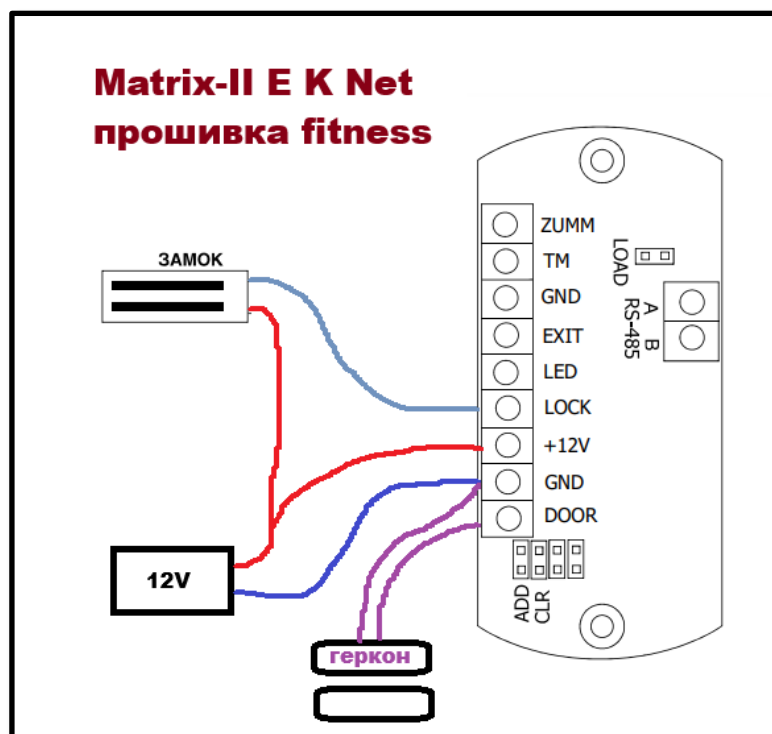

Специальные режимы

- 1) Карта администратора, если шкафчик «занят», отключает замок на 3 секунды (время открытия замка), обеспечивая возможность проверить содержимое шкафчика. Если карту администратора удерживать на 2 секунды дольше, чем «время открытия замка», то замок перейдёт в режим «свободно».
- 2) Мастер карта, если шкафчик «занят», переводит контроллер в режим «свободен», если шкафчик «свободен» работает в соответствии с инструкцией.

Запись карт в контроллер

Запись карт в контроллер можно осуществлять:

- 1) автономным методом через начальное стирание с помощью переключки в положении №2 и последующей записи мастер-карты;
- 2) с помощью программы Guard Commander.

Использование программы Guard Light не рекомендуется, так как она стирает мастер-карты.

В контроллер должны быть занесены:

- 1) **Мастер карты.** Используются для добавления и удаления обычных карт и добавления мастер-карт. А также для перевода шкафчика в незанятое состояние.
- 2) **Обычные карты** (карты администратора). Используются для кратковременного доступа в шкафчик.

Карты пользователей в память не заносятся.